

ВАШИ НОВЫЕ ДЕТАЛИ

Продолжаем работу над каркасом, поддерживающим механизмы посадочного трапа.

Помимо деталей, которые понадобятся вам на данном этапе, вы получили очередной фрагмент обшивки нижней части корпуса с углублением для монтажа посадочной опоры (опционально). Этот фрагмент обшивки будет выступать между «жвалами» корабля, где размещаются ударные ракеты. Вы также получили небольшие монтируемые на обшивку навесные элементы. Отложите все неиспользуемые детали до более позднего этапа.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

- 1 Рама каркаса (BF-5)
- 2 Рама каркаса (BF-6)
- 3 Фрагмент обшивки (BP-28)
- 4 Соединительная накладка с двумя отверстиями
- 5 Навесной элемент
- 6 Навесной элемент
- 7 Навесные элементы (3 в рамке)
- 8 Навесной элемент

РАМЫ КАРКАСА


РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ С ВЫПУСКОМ ДЕТАЛЕЙ



ФРАГМЕНТ ОБШИВКИ



НАВЕСНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ

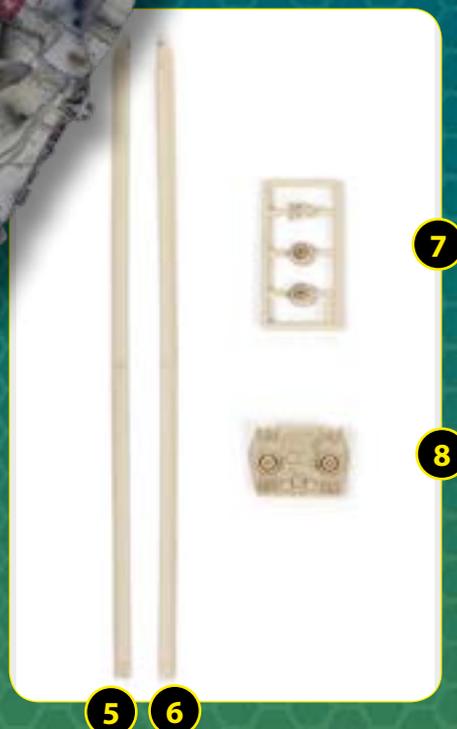


Все детали предназначены для **нижней** части корпуса.

СБОРКА КАРКАСА НИЖНЕЙ ЧАСТИ КОРПУСА

Добавляем две рамы каркаса к удерживающей механизмы трапа конструкции (этап 35), включая первую часть крепления привода.


Возьмите две рамы каркаса (детали 1 и 2), полученные с этим выпуском, и конструкцию, собранную на этапе 35. Расположите их, как показано слева, соблюдая нумерацию. Для сборки данного фрагмента вам также понадобится соединительная накладка с двумя отверстиями и девять коротких черных винтов с полукруглой головкой для крепления рам каркаса.

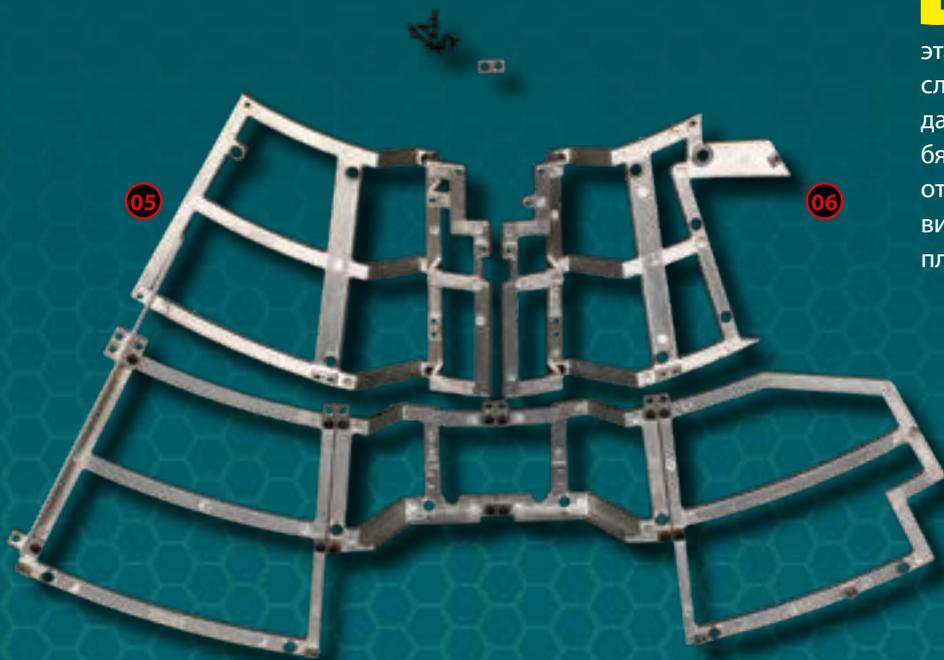

Для удобства идентификации рамы каркаса BF имеют номера (отмечены красным). На фотографии сверху показан порядок их монтажа, а небольшая диаграмма справа отмечает собираемый сегмент на чертеже, полученном вами с выпуском 1.




СОБЕРИТЕ СВОЙ «СОКОЛ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»

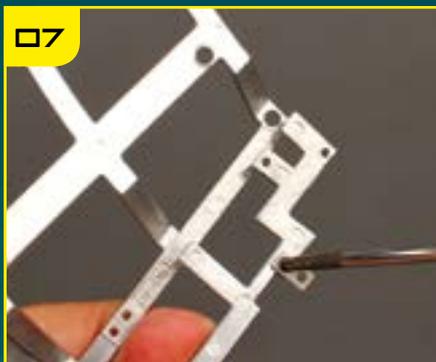

07

Закрепите соединительную накладку на раме BF-05 с помощью одного винта.

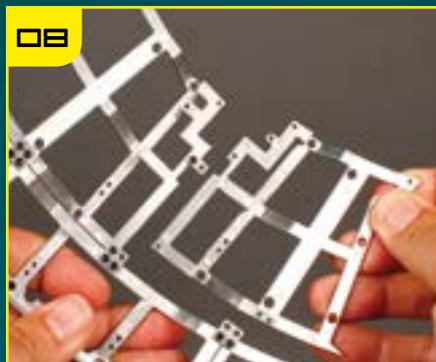


08

Совместите раму BF-06 с собираемой конструкцией, как показано.




09

Закрепите раму BF-06, закрутив винт в отверстие в накладке, установленной на шаге 07.

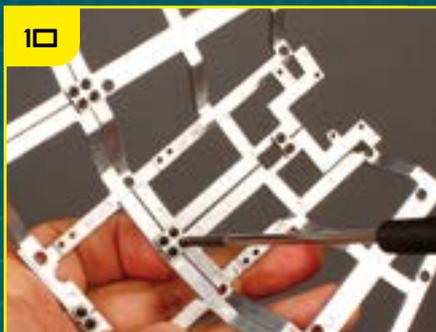


10

Зафиксируйте угол рамы BF-06, закрутив винт в свободное отверстие центральной наклейки.

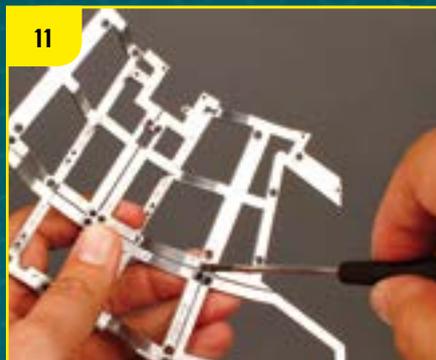


11

Закрутите винт в отверстие во внешней соединительной накладке.

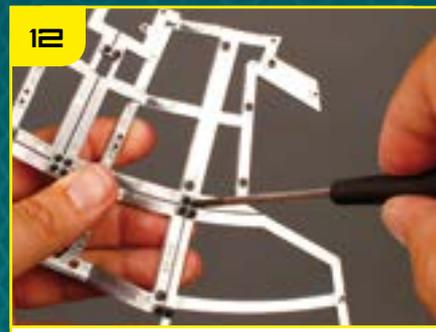

12

Закрутите винт в оставшееся свободное отверстие в накладке, чтобы зафиксировать раму BF-06.

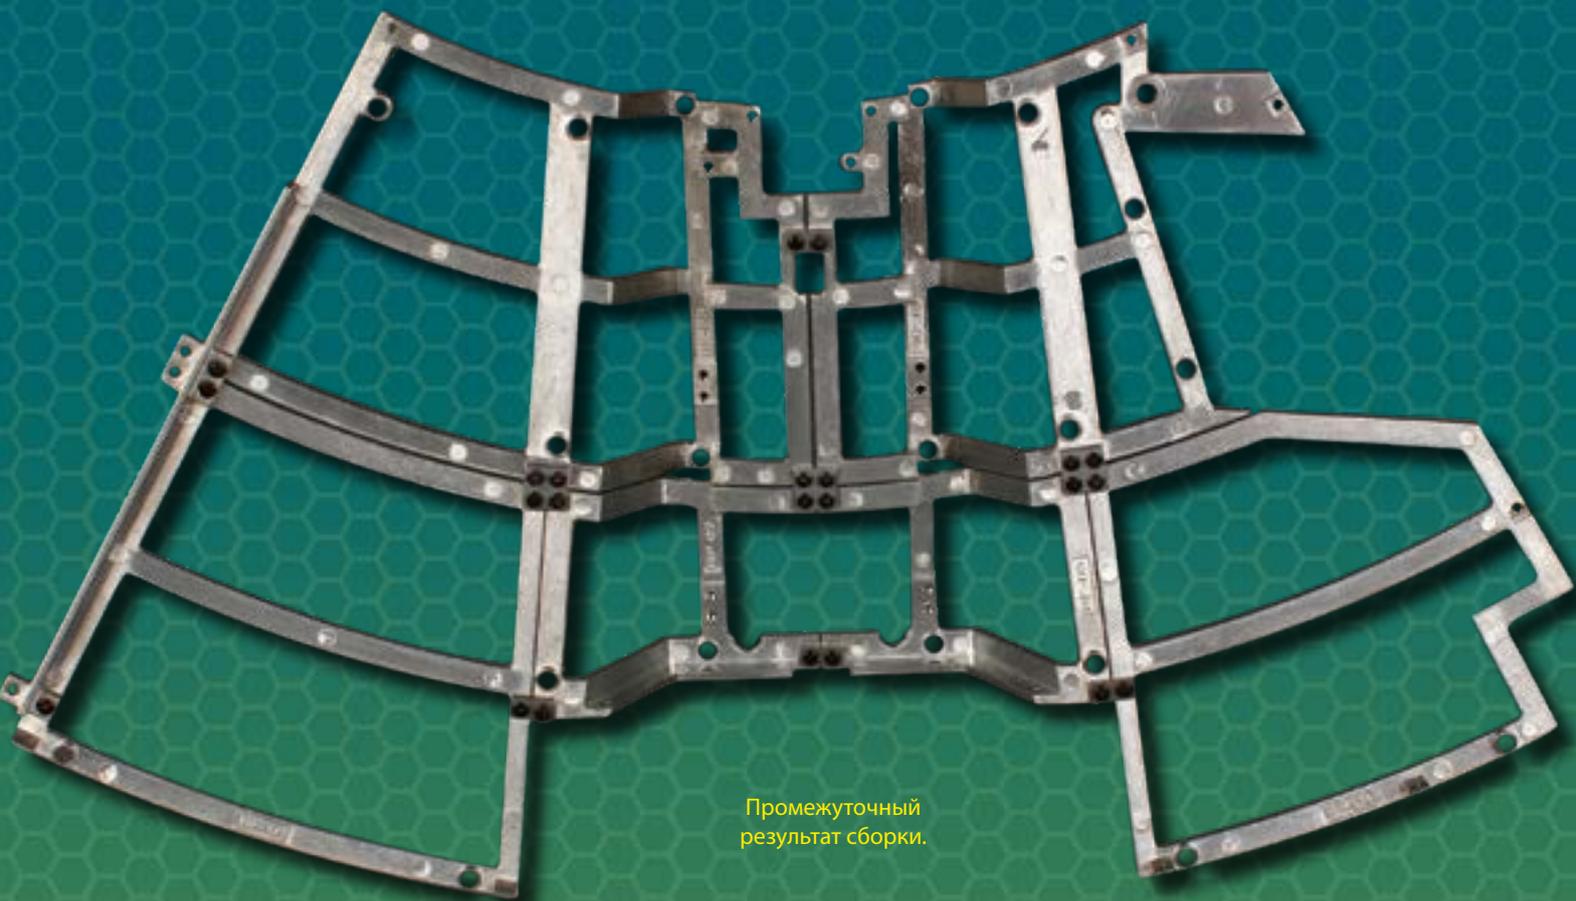

Промежуточный результат сборки.