

ВАШИ НОВЫЕ ДЕТАЛИ

С этим выпуском вы получили последний большой фрагмент нижней обшивки, а также внешнее оборудование и небольшие навесные детали для задней части корпуса.

На данном этапе вы подготовите очередные элементы, которые позже установите на обшивку нижней части корпуса.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

- 1 Фрагмент обшивки (BP-30)
- 2 Навесное оборудование
- 3 Внешний трубопровод
- 4 Навесная опора (левая)
- 5 Навесная опора (правая)
- 6 Внешний щиток
- 7 Внешний кожух
- 8 Навесные детали (9 в рамке)
- 9 Навесные детали (9 в рамке)

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ С ВЫПУСКОМ ДЕТАЛЕЙ

ФРАГМЕНТ ОБШИВКИ



1



НАВЕСНЫЕ ДЕТАЛИ




- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7



8

НАВЕСНЫЕ ДЕТАЛИ

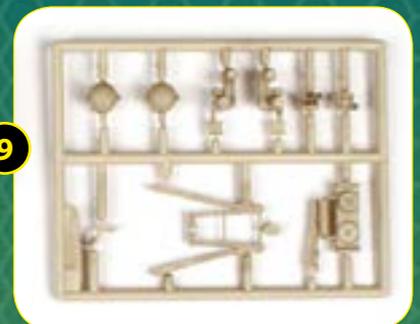



9

Все детали предназначены для **нижней** части корпуса.

ОТДЕЛКА ВНЕШНЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

Данная деталь является практически зеркальным отражением собранной вами на этапе 44 с одним небольшим отличием.

Используйте приведенные здесь две фотографии и пошаговые инструкции этапа 44 для монтажа навесных деталей. Шаги 02 и 03 показывают, каким образом следует крепить деталь 8. Как и на предыдущем этапе, одна большая навесная деталь пока вам не понадобится. Позже она послужит для соединения фрагментов обшивки. Не отделяйте эту деталь от рамки, чтобы не потерять и не повредить ее.

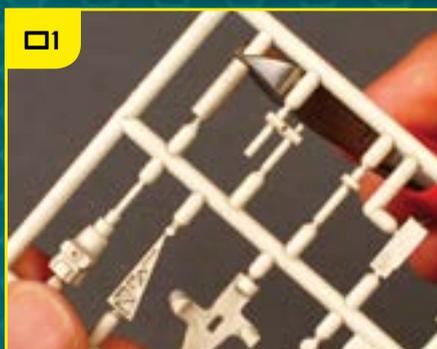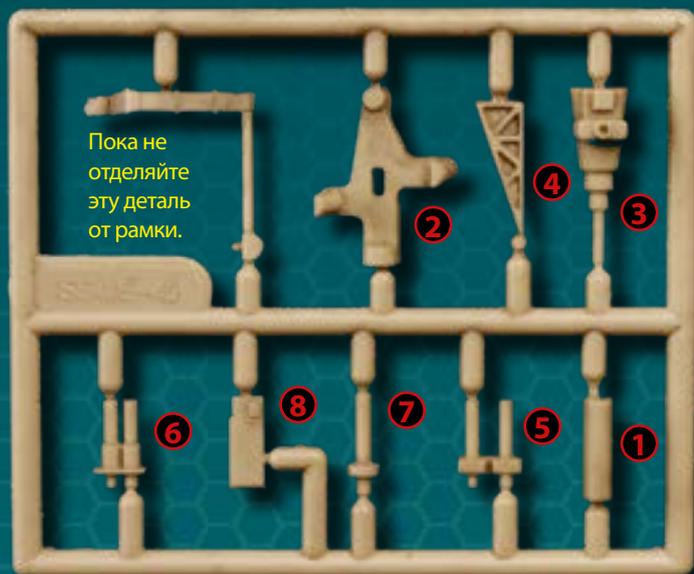

01 Отделяйте детали от рамки и приклеивайте их, следуя указаниям этапа 44.



02 Деталь 8 отличается от использованной на этапе 44 и крепится только в одном положении.





03 Корректное положение детали 8.

Результат сборки представлен на изображении справа. Внизу на фотографии оригинальной студийной модели показан собранный вами элемент. Пока не торопитесь красить элемент: позже вы установите его на обшивку и добавите детали.



ОТДЕЛКА ВНЕШНЕГО КОЖУХА

На кожух устанавливаются девять навесных деталей, но только пять из них (отмечены ниже) монтируются на данном этапе (пока кожух не установлен на обшивку).

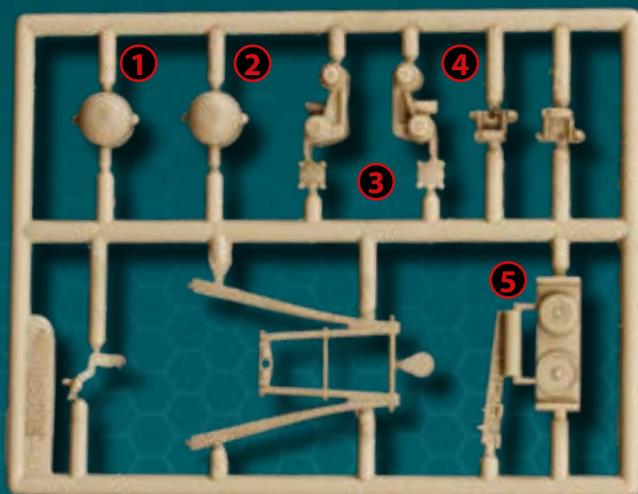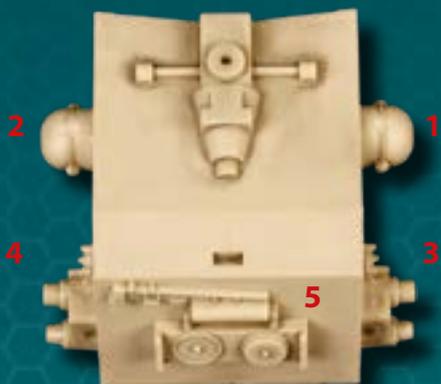

01

Отделите нужные вам детали, а остальные для сохранности пусть находятся в рамке.



02

Вклейте деталь 1 в отмеченное углубление. Обратите внимание, что деталь крепится только в одном положении.




03

Вклейте деталь 3 в отмеченные углубления.




04

Вклейте в отмеченное углубление деталь 2. Обратите внимание, что деталь крепится только в одном положении.

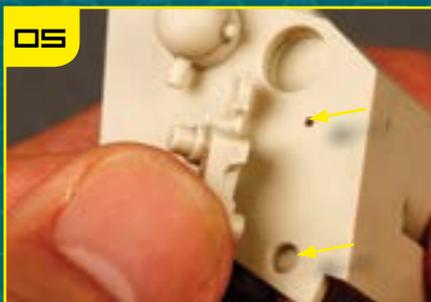

05

Вклейте в отмеченные углубления деталь 4.

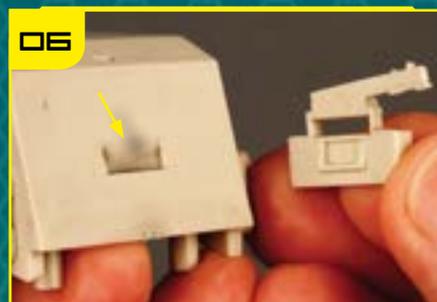

06

Приклейте деталь 5 к отмеченному прямоугольному углублению.



07

Плотно прижмите деталь 5 к поверхности кожуха.

На этом работа над кожухом завершена. Некоторые углубления будут использованы для монтажа других навесных деталей, после того как вы установите кожух на обшивку. На фотографии оригинальной студийной модели на соседней странице кожух виден посередине.

