

# ВАШИ НОВЫЕ ДЕТАЛИ

С этим выпуском вы получили детали для продолжения работы над каркасом верхней части корпуса, а также очередную секцию монтажной опоры и фрагмент обшивки.

**Н**а данном этапе вы добавите три дополнительные рамы каркаса к собранной ранее конструкции. Пока отложите и бережно храните фрагмент обшивки верхней части корпуса с креплением для сенсорной антенны до более позднего этапа.

## СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

- 1 Рама каркаса TF-29
- 2 Рама каркаса TF-30
- 3 Монтажная опора (1 секция)
- 4 Соединительная накладка с двумя отверстиями (3)
- 5 Фрагмент обшивки TP-16

## РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ С ВЫПУСКОМ ДЕТАЛЕЙ

РАМЫ КАРКАСА



МОНТАЖНАЯ ОПОРА



ФРАГМЕНТ ОБШИВКИ



# СБОРКА КАРКАСА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ КОРПУСА

После установки очередной секции монтажной опоры вы обеспечите достаточную поддержку растущему каркасу верхней части корпуса. На данном этапе вы соберете почти три четверти конструкции.

**В**ам понадобятся две рамы каркаса, полученные с этим выпуском, и рама TF-24 (выпуск 56). Приготовьте также четыре соединительные накладки с двумя отверстиями и девять коротких черных винтов с полукруглой головкой.




Для удобства идентификации на поверхность рам каркаса TF нанесены номера (отмечены красным). На приведенной сверху небольшой схеме отмечен собираемый сегмент на чертеже, полученном вами с выпуском 1.



01 Добавьте еще одну секцию к собранной ранее монтажной опоре.



02 Вновь разместите каркас на опоре.

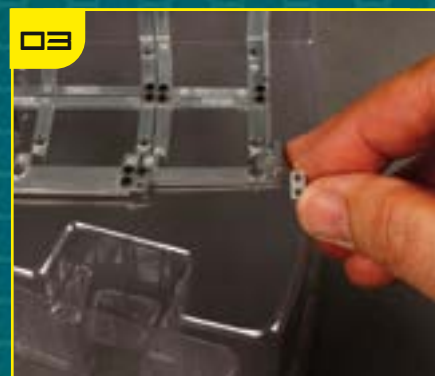

03 Установите соединительную накладку с двумя отверстиями на внешний угол рамы TF-23.



04 Зафиксируйте накладку с помощью крепежного винта.



05 Совместите раму TF-24 с собранной конструкцией. Обратите внимание, как она выступает.



06 Зафиксируйте раму TF-24, закрутив винты в обе накладки, установленные на раме TF-23.

07



Зафиксируйте соединительную накладку с двумя отверстиями на внутреннем угле рамы TF-24.

08



Закрепите еще одну накладку с двумя отверстиями на внешнем угле рамы TF-24.

09



Совместите раму TF-29 с ребром рамы TF-24.

10



Зафиксируйте раму TF-29, закрутив винты в обе соединительные наклейки.

11



Закрепите соединительную накладку с двумя отверстиями на внутреннем ребре рамы TF-29.

12




Совместите раму TF-30 с внутренним ребром рамы TF-29.

13




Зафиксируйте раму TF-30, закрутив винт в соединительную накладку из шага 11.

14

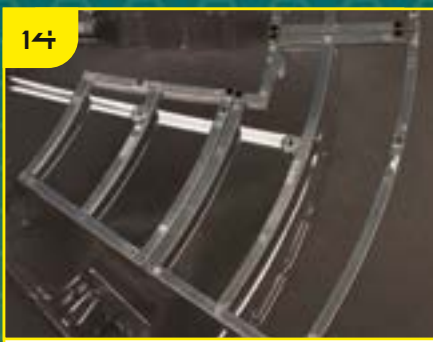

Рама TF-30 пока удерживается всего одним винтом. Бережно обращайтесь с конструкцией до следующего этапа.

15

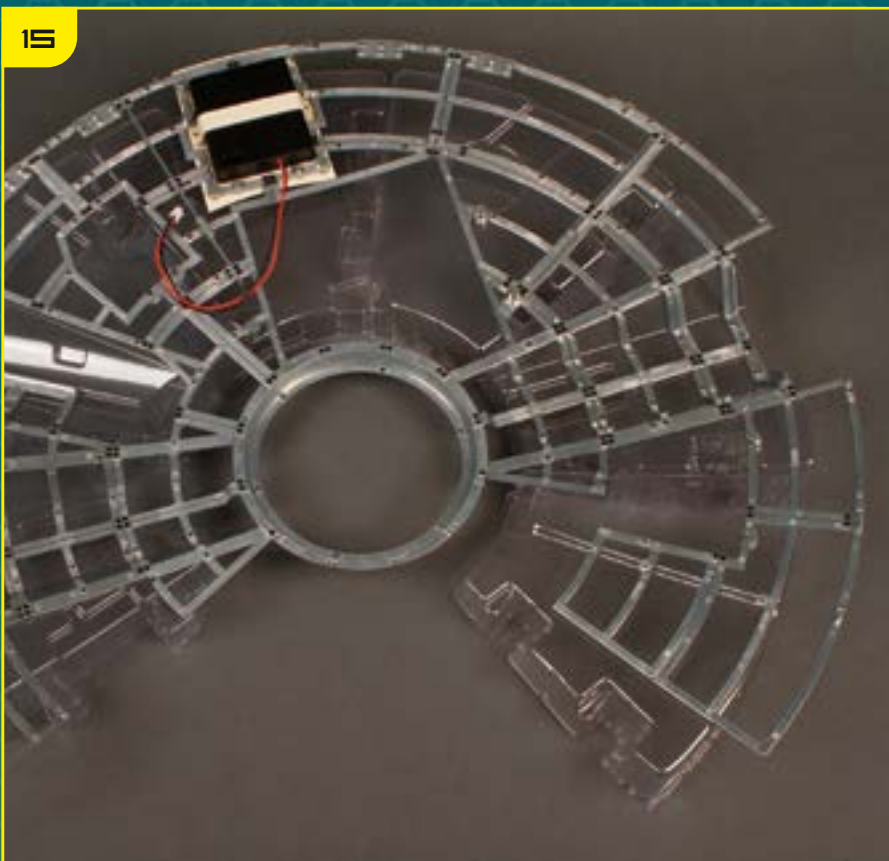

На этом данный этап сборки завершен.