

ВАШИ НОВЫЕ ДЕТАЛИ

С этим выпуском вы получили детали для продолжения работы над каркасом верхней части корпуса, а также очередную секцию монтажной опоры и фрагмент обшивки.

На данном этапе вы добавите две дополнительные рамы каркаса к собранной ранее конструкции, завершив тем самым $\frac{7}{8}$ основной окружности. Пока отложите и бережно храните фрагмент обшивки верхней части корпуса с вырезом для ниши до более позднего этапа.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ


- 1 Рама каркаса TF-32
- 2 Рама каркаса TF-31
- 3 Монтажная опора (1 секция)
- 4 Соединительная накладка с двумя отверстиями (2)
- 5 Ребро жесткости (внешнее)
- 6 Крепежные винты (8 + запасной)
- 7 Крепежные винты (27 + запасной)
- 8 Крепежные винты (10 + запасной)
- 9 Крепежные винты (3 + запасной)
- 10 Фрагмент обшивки TP-19

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ С ВЫПУСКОМ ДЕТАЛЕЙ



РАМЫ КАРКАСА



МОНТАЖНАЯ ОПОРА

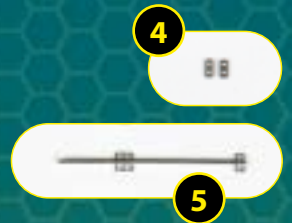


ФРАГМЕНТ ОБШИВКИ

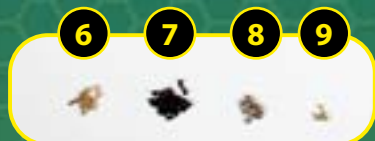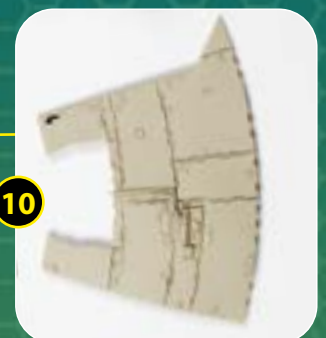

СБОРКА КАРКАСА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ КОРПУСА

После установки очередной секции монтажной опоры вы получите достаточную поддержку для растущего каркаса верхней части корпуса и сможете продолжить сборку конструкции.

Вам понадобятся две рамы каркаса и ребро жесткости, полученные с этим выпуском. Приготовьте также две соединительные накладки с двумя отверстиями и девять коротких черных винтов с полукруглой головкой.

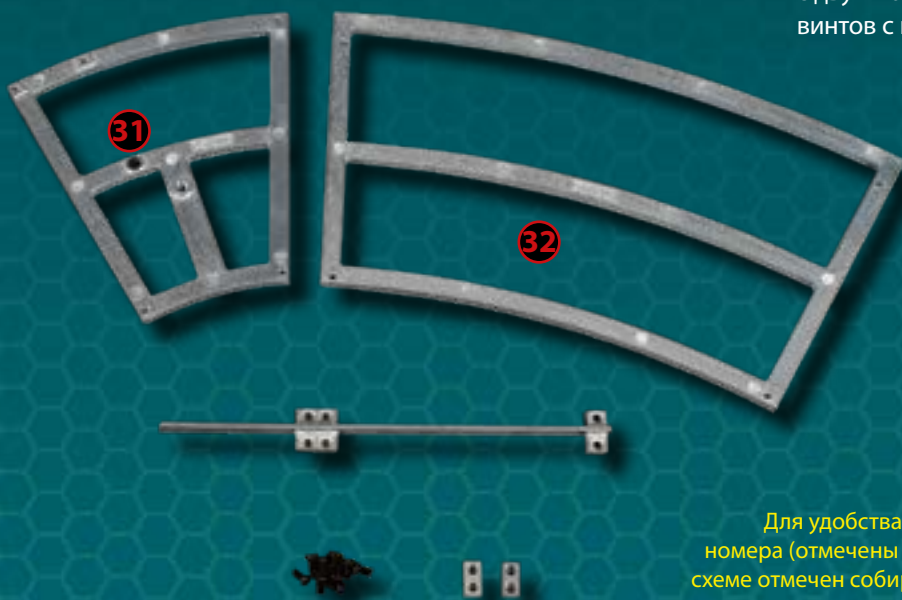

Для удобства идентификации на рамы каркаса TF нанесены номера (отмечены красным). На приведенной сверху небольшой схеме отмечен собираемый сегмент на чертеже, полученном вами с выпуском 1.




01

Добавьте еще одну секцию монтажной опоры к собранной ранее конструкции.




02

Разместите раму TF-31 между кольцом турели и рамой TF-30.

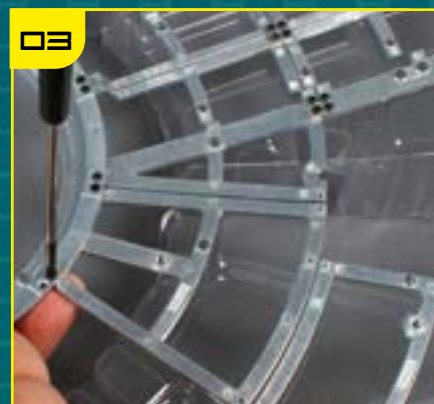

03

Зафиксируйте раму TF-31, закрутив винты в кольцо турели.

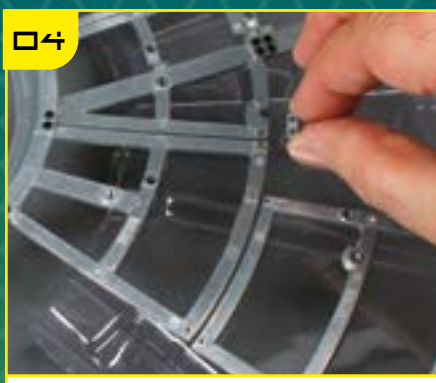


04

Установите соединительную накладку с двумя отверстиями на стыке рам TF-31 и TF-28.



05

Зафиксируйте накладку с помощью винтов.

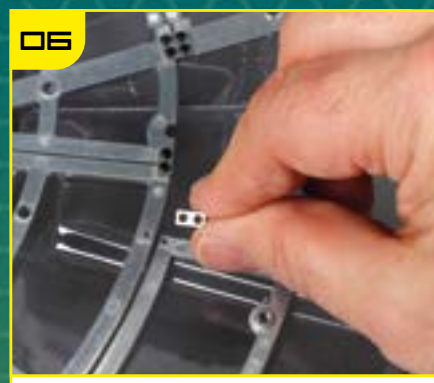

06

Установите соединительную накладку с двумя отверстиями на стыке рам TF-31 и TF-30.

СОБЕРИТЕ СВОЙ «СОКОЛ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»

07



Зафиксируйте накладку с помощью винтов.

08



Установите ребро жесткости вдоль края рам TF-29 и TF-30.

09



Зафиксируйте внешний фланец ребра жесткости на раме TF-29.

10



Зафиксируйте внутренний фланец ребра жесткости на стыке рам TF-29 и TF-30.

11



Совместите край рамы TF-32 с ребром жесткости.

12



Зафиксируйте раму TF-32, закрутив винт во внешний фланец ребра.

13



Зафиксируйте раму TF-32, закрутив винт во внутренний фланец ребра.

14



На этом данный этап сборки завершен.