

# ВАШИ НОВЫЕ ДЕТАЛИ

В этом выпуске вы продолжите работу над каркасом верхней части корпуса. Вы также получили дополнительную секцию монтажной опоры для поддержки растущей конструкции и очередной фрагмент обшивки.

**Н**а данном этапе вы добавите две дополнительные рамы каркаса к собранной ранее конструкции, замкнув тем самым внешний радиус основной окружности. Оставшиеся рамы будут смонтированы на следующем этапе, после чего настанет время приняться за обшивку.

## СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

- 1 Рама каркаса TF-38
- 2 Рама каркаса TF-37
- 3 Монтажная опора (1 секция)
- 4 Соединительная накладка с двумя отверстиями (2)
- 5 Ребро жесткости (внешнее)
- 6 Крепежные винты (4 + 1 запасной)
- 7 Крепежные винты (4 + 1 запасной)
- 8 Крепежные винты (9 + 1 запасной)
- 9 Крепежные винты (25 + 1 запасной)
- 10 Фрагмент обшивки TP-19

## РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ С ВЫПУСКОМ ДЕТАЛЕЙ

### РАМЫ КАРКАСА



### МОНТАЖНАЯ ОПОРА




### ФРАГМЕНТ ОБШИВКИ



# СБОРКА КАРКАСА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ КОРПУСА

Установив очередную секцию монтажной опоры, вы обеспечите поддержку для всей рамы.

На данном этапе вам понадобятся две рамы каркаса и ребро жесткости, полученные с этим выпуском. Приготовьте также две соединительные накладки с двумя отверстиями и 12 коротких черных винтов с полукруглой головкой.

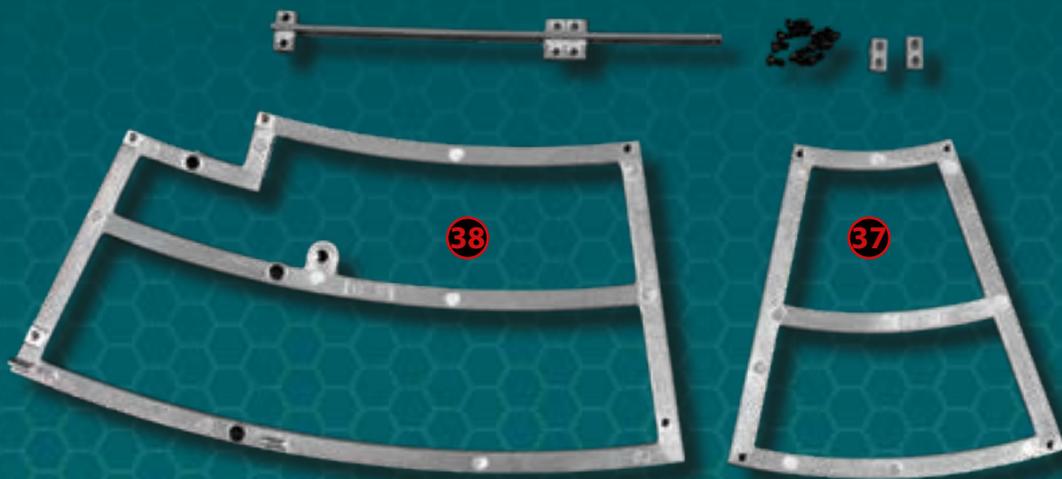

Для удобства идентификации на рамы каркаса TF нанесены номера (отмечены красным). На приведенной сверху небольшой схеме отмечен собираемый сегмент на чертеже, полученном вами с выпуском 1.




01

Установите полученную с этим выпуском секцию монтажной опоры.



02

Расположите раму TF-37 между кольцом турели и рамой TF-36.

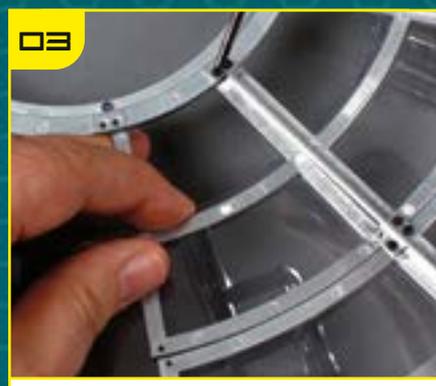


03

Зафиксируйте угол рамы TF-37, закрутив винт в отверстие в кольце турели.




04

Зафиксируйте второй угол рамы TF-37, закрутив винт в отверстие во фланце ребра жесткости.

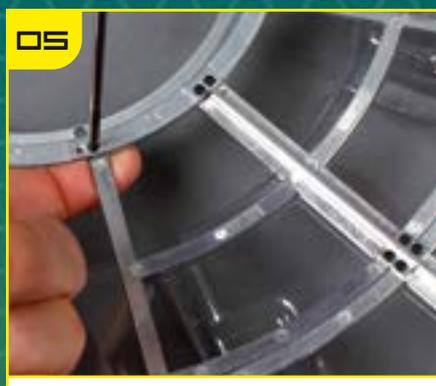

05

Закрепите внешний угол рамы TF-37, закрутив винт в отверстие в кольце турели.

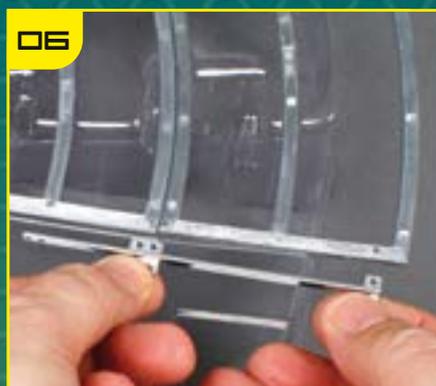

06

Расположите ребро жесткости вдоль края рам TF-35 и TF-36.

07



Закрутите винты в оба фланца ребра жесткости.

08



Расположите раму TF-38 между рамами TF-35 и TF-01.

09



Зафиксируйте раму TF-38, закрутив винты в оба фланца ребра жесткости.

10



Расположите соединительную накладку с двумя отверстиями на стыке рам TF-01 и TF-38, как показано.

11




Зафиксируйте накладку с помощью двух винтов.

12



Расположите вторую соединительную накладку с двумя отверстиями на стыке рам TF-01 и TF-38.

13

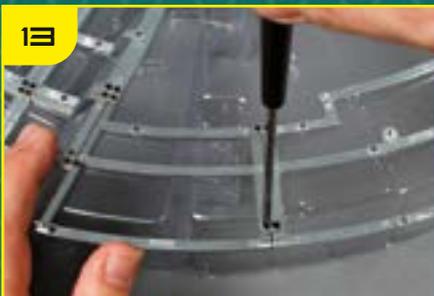

Зафиксируйте накладку с помощью двух винтов.

14



На этом данный этап сборки завершен.