

# ВАШИ НОВЫЕ ДЕТАЛИ

Полученные детали позволят вам завершить работу над каркасом верхней части корпуса, после чего можно будет приступить к монтажу обшивки, очередной фрагмент которой вы также получили с этим выпуском.

**Н**а данном этапе вы смонтируете две последние рамы каркаса, заполнив пробел в собранной ранее конструкции. Отложите фрагмент обшивки TP-27 до более позднего этапа.

## СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

- 1 Рама каркаса TF-40
- 2 Рама каркаса TF-39
- 3 Соединительная накладка с двумя отверстиями (3)
- 4 Соединительная накладка ребра жесткости
- 5 Ребро жесткости (внешнее)
- 6 Фрагмент обшивки TP-27

## РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ С ВЫПУСКОМ ДЕТАЛЕЙ

### РАМЫ КАРКАСА



### ФРАГМЕНТ ОБШИВКИ





# СБОРКА КАРКАСА ВЕРХНЕЙ ЧАСТИ КОРПУСА

Монтаж двух последних рам заполнит пробел в конструкции и завершит работу над каркасом.

На данном этапе вам понадобятся две рамы каркаса, ребро жесткости и соединительная накладка, полученные с этим выпуском. Приготовьте также три соединительные накладки с двумя отверстиями, четыре длинных медных винта и 13 коротких черных винтов с полукруглой головкой.



Для удобства идентификации на рамы каркаса TF нанесены номера (отмечены красным). На приведенной сверху небольшой схеме отмечен собираемый сегмент на чертеже, полученном вами с выпуском 1.



01

Зафиксируйте соединительную накладку ребра жесткости с помощью двух винтов.



02

Ослабьте винт, фиксирующий угол рамы TF-37 на кольце турели.



03

Подденьте край ребра жесткости под кольцо турели и зафиксируйте соединительную накладку на ребре, установленном на раме TF-36.




04

Закрутите два винта во фланец ребра жесткости на стыке рам TF-37 и TF-36.



05

Расположите раму TF-40 между рамами TF-37 и TF-07.

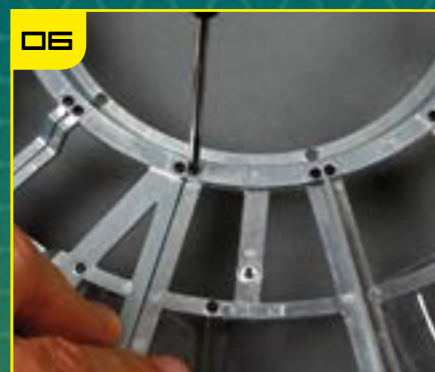

06

Зафиксируйте внутренний край рамы TF-40, закрутив винты в кольцо турели.



# СОБЕРИТЕ СВОЙ «СОКОЛ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»

07



Зафиксируйте угол рамы TF-40, закрутив винт во фланец ребра жесткости.

08



Расположите соединительную накладку с двумя отверстиями на стыке рам TF-07 и TF-40.

09



Зафиксируйте накладку с помощью двух винтов.

10



Расположите раму TF-39 между рамами TF-40 и TF-38.

11



Зафиксируйте угол рамы TF-38, закрутив винт во фланец ребра жесткости.

12



С помощью соединительной наклейки с двумя отверстиями соедините угол рамы TF-39 с ребром рамы TF-40.

13



С помощью соединительной наклейки с двумя отверстиями соедините угол рамы TF-39 с рамой TF-38.

14



На этом данный этап сборки завершен.