

ВАШИ НОВЫЕ ДЕТАЛИ

Полученные с этим выпуском детали предназначены для отсека двигателей, но прежде чем приступить к работе над ним, вы соберете заднюю нишу правого борта.


На данном этапе вы смонтируете оборудование и трубопроводы последней ниши верхней части корпуса. Полученные же с этим выпуском детали представляют собой обшивку задней четверти корпуса и закроют собой вырез, оставшийся после этапа 66.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

- 1 Фрагмент обшивки TP-23
- 2 Фрагмент обшивки TP-21
- 3 Соединительная накладка для TP-21 и TP-23
- 4 Крепежные винты (32 + запасной)


РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ С ВЫПУСКОМ ДЕТАЛЕЙ

ФРАГМЕНТЫ ОБШИВКИ

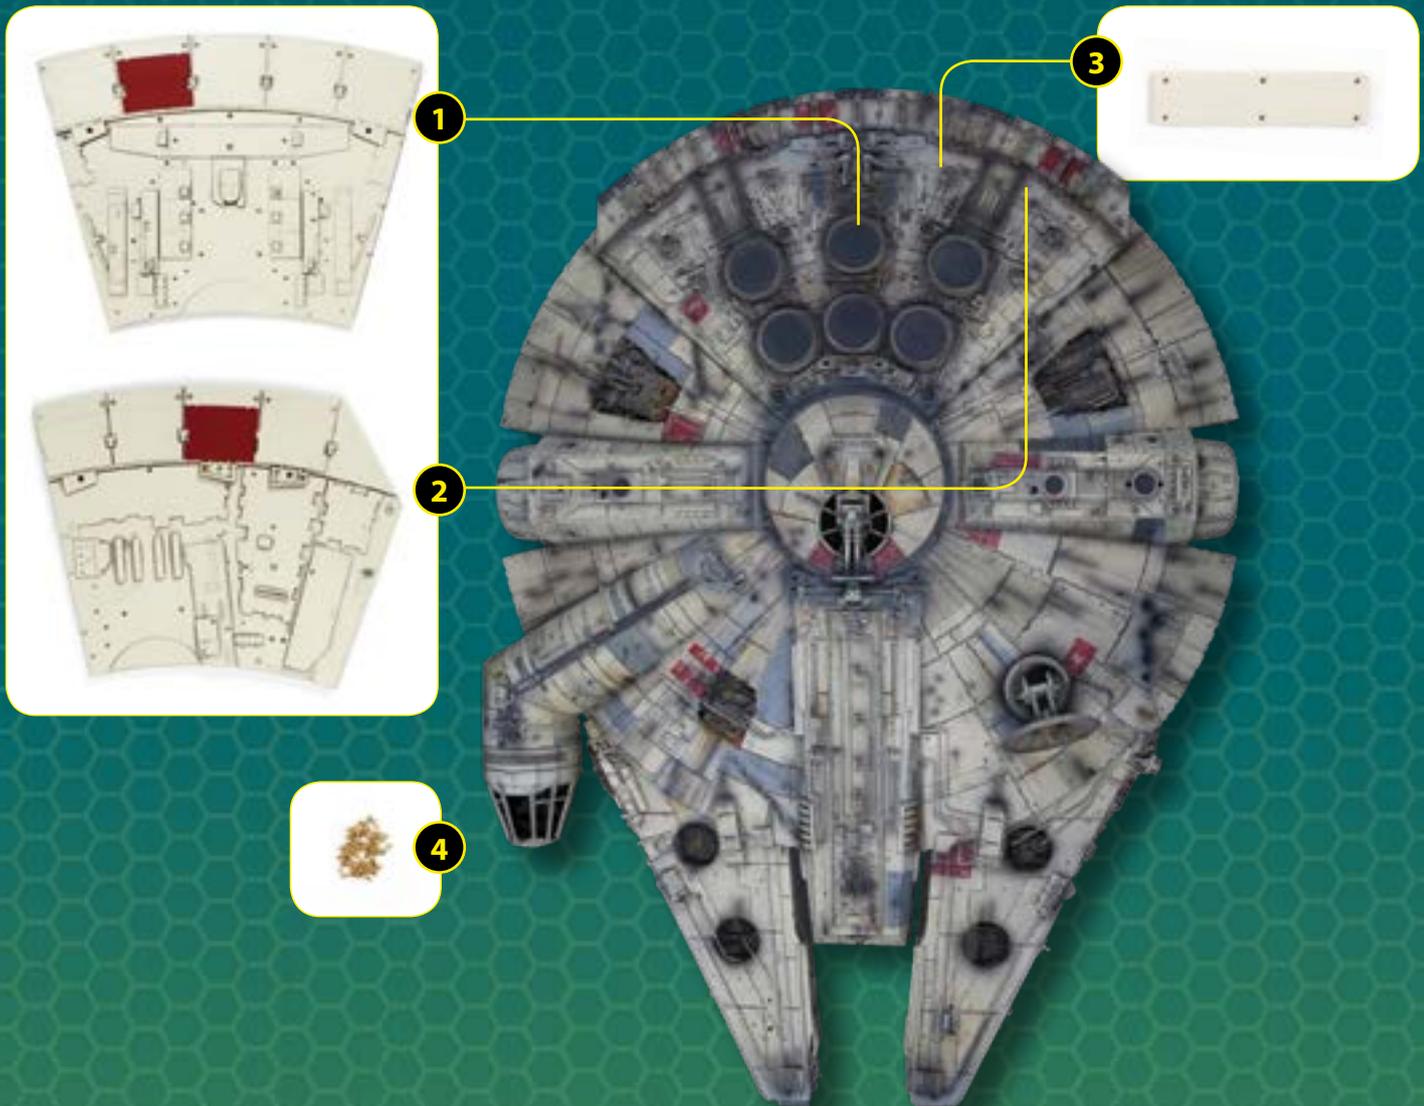

ОТДЕЛКА НИШИ ПРАВОГО БОРТА




Крупная ниша позади коридора правого борта имеет ряд навесных деталей, которые вам предстоит смонтировать. Позднее, установив нишу на обшивку, вы закрепите дополнительные элементы.

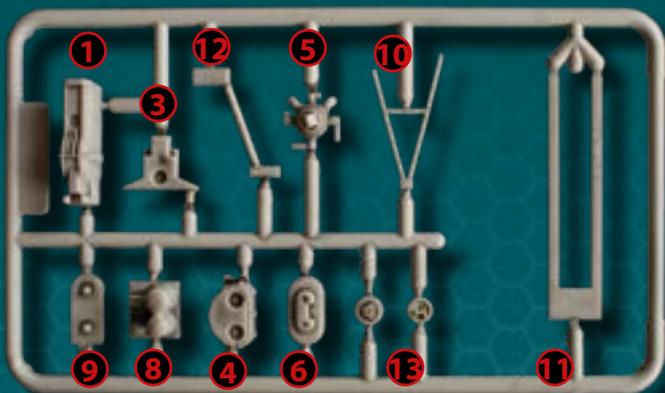

На данном этапе вам понадобятся детали, полученные с выпуском бб: сама ниша, ее вкладка и две рамки с навесными деталями. Некоторые элементы вы используете на более позднем этапе, бережно храните их (особенно одиночную деталь в меньшей рамке).



На фотографии показаны 13 необходимых деталей. Строго соблюдайте указанный порядок их монтажа.

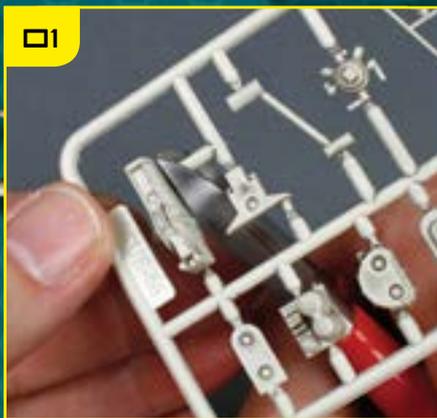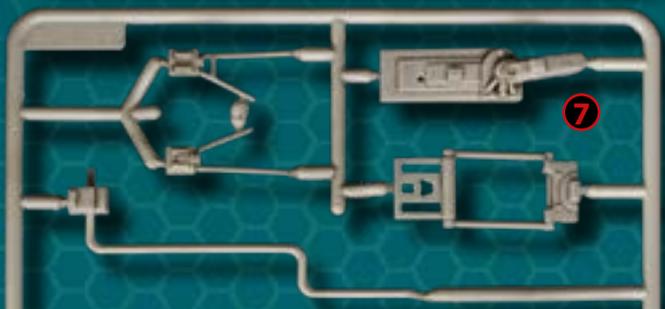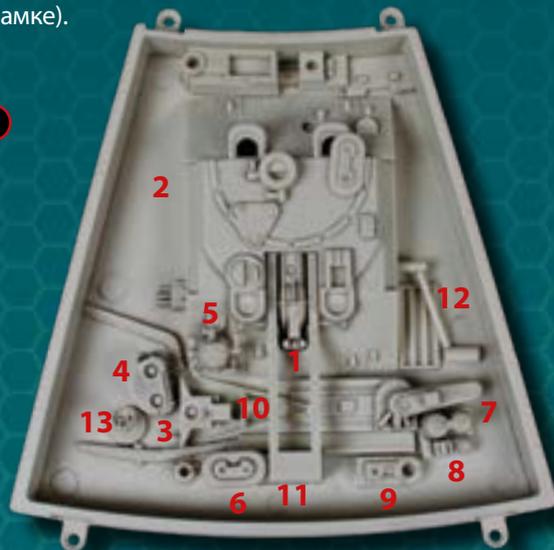

Отделите деталь 1 от рамки.



Найдите два отмеченных отверстия в центре ниши.



Вклейте деталь 1 в отверстия, обратив внимание на ее положение.



Деталь 2 крепится в четыре отверстия в нише (на изображении отмечены только два).



Вклейте деталь 2 так, чтобы деталь 1 находилась в ее центральном вырезе.




Вклейте деталь 3 в указанное отверстие.


СОБЕРИТЕ СВОЙ «СОКОЛ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»




Вклейте деталь 4 в два отмеченных отверстия.

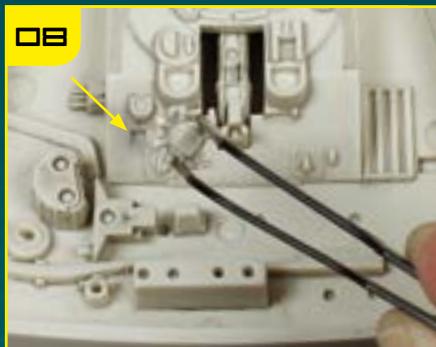

Вклейте деталь 5 в указанное квадратное углубление.

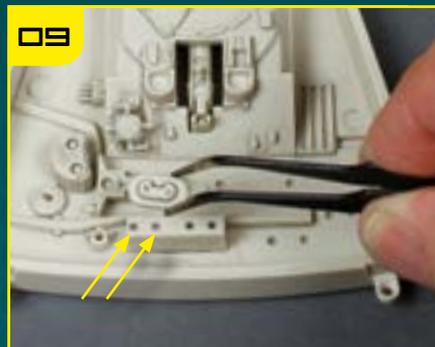


Вклейте деталь 6 в два отмеченных отверстия.

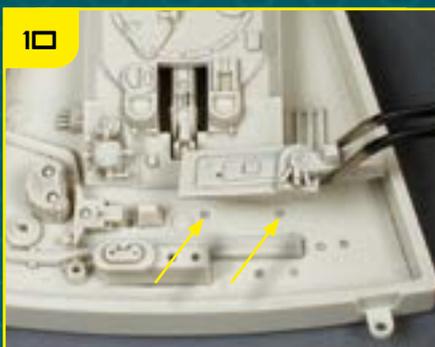


Вклейте деталь 7 в отмеченные отверстия.




Вклейте деталь 8 в отмеченные отверстия.

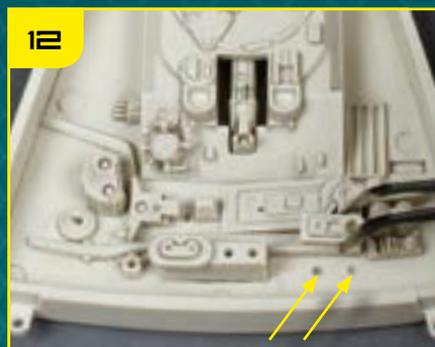

Вклейте деталь 9 в отмеченные отверстия.

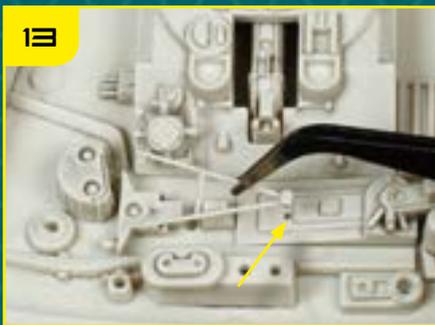

Вклейте штифт детали 10 в указанное отверстие, а ее основание приклейте к самой нише.

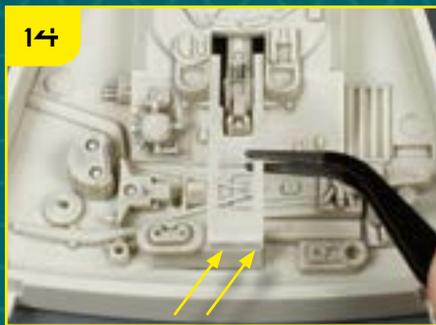

Вклейте деталь 11 в два отмеченных отверстия, а ее концы — в вырез в центральной части.



Вклейте деталь 12 в указанный вырез, а другой ее конец приклейте к ребру детали 2.



Вклейте деталь 13 в отмеченное отверстие в нише.

На этом данный этап сборки завершен.

