

ВАШИ НОВЫЕ ДЕТАЛИ

С этим выпуском вы получили очередную раму каркаса и вторую часть обшивки нижней части «жвала» левого борта, а также две ниши и навесные детали для их отделки.

На данном этапе вы завершите работу над нижней частью «жвала» левого борта и подготовите первые две ниши для последующего монтажа на обшивке. Пока отложите раму каркаса: вы используете ее позже при работе над верхним каркасом.

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

- 1 Верхняя рама каркаса TF-46 («жвало»)
- 2 Нижний фрагмент обшивки ВР-34 («жвало»)
- 3 Ниша
- 4 Ниша
- 5 Навесные детали (6 в рамке)

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ С ВЫПУСКОМ ДЕТАЛЕЙ

РАМА КАРКАСА



1

НИШИ



3

4



2

НАВЕСНЫЕ ДЕТАЛИ




5

ФРАГМЕНТ ОБШИВКИ


ДЕТАЛИЗАЦИЯ НИШ

Детали для отделки ниш закреплены в рамку, полученную с этим выпуском.

На данном этапе вы используете все шесть закрепленных в рамку деталей: четыре для ниши 1 и две для ниши 2. Приведенная ниже нумерация указывает на порядок монтажа деталей.

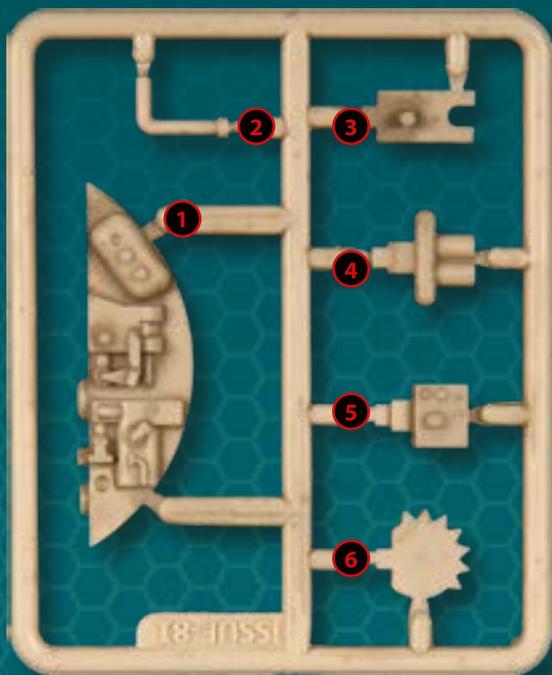

Следуйте указаниям при определении места и порядка монтажа деталей.

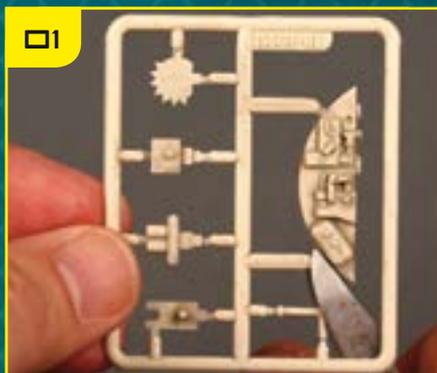

01

Для начала отделите деталь 1 от рамки.




02

Вклейте штифты детали 1 в указанные отверстия в нише 2.




03

Вклейте штифты детали 2 в указанные отверстия.

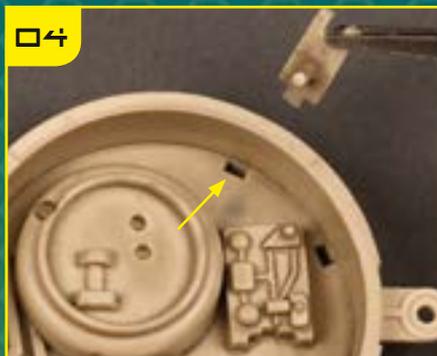


04

Вклейте деталь 3 в указанное гнездо в нише 1.

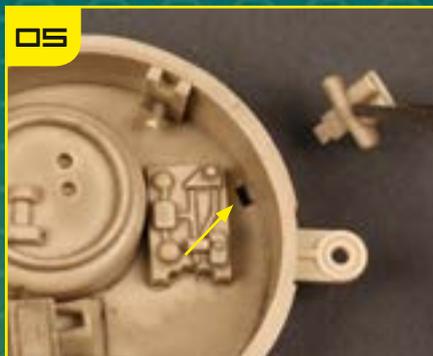

05

Вклейте деталь 4 в указанное гнездо в нише 1.

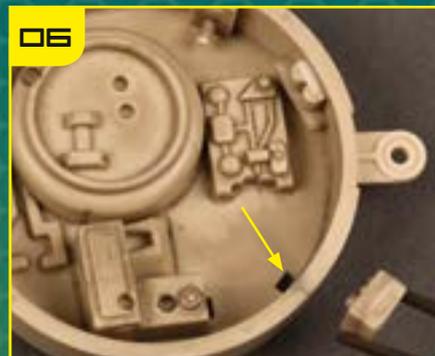

06

Вклейте деталь 5 в указанное гнездо в нише 1.



Вклейте деталь 6 в указанное гнездо. Плотно прижмите деталь, как показано.



1



2

Результат отделки ниш.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ НАД НИШАМИ

Как и в случае с нишами на этапе 77, дополнительная покраска позволит придать деталям бывалый вид.



01

Встряхните баллон с краской и нанесите тонкий слой с расстояния 20–30 см.



02

Равномерно нанесите слой черной матовой краски. Позвольте деталям просохнуть.



03

Нанесите слои средне- и светлосерой краски, чтобы выделить рельеф.



1




2

Результат работы над нишами.


СБОРКА «ЖВАЛА»

Нижняя обшивка «жвала» левого борта монтируется аналогично указаниям выпуска 74.

Монтаж полученного вами фрагмента позволит завершить работу над нижней обшивкой и подготовить ее к монтажу ниш. Приготовьте пять серебристых винтов для обшивки.

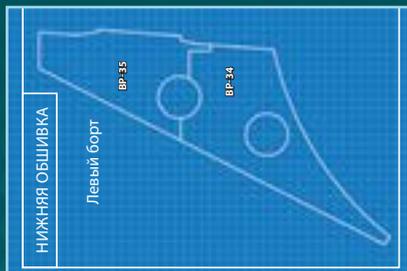


Необходимые вам детали отмечены на чертеже, полученном с выпуском 73.

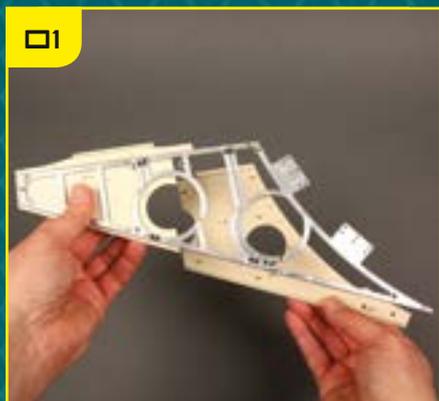

01

Возьмите конструкцию, собранную на этапе 80, и фрагмент обшивки BP-34.

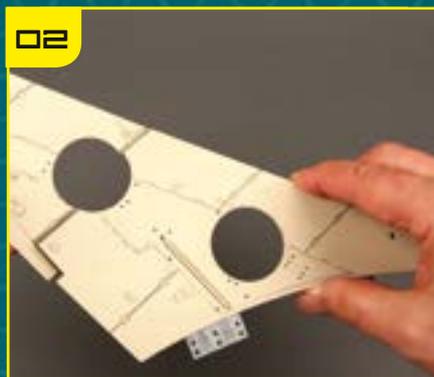

02

Установите фрагмент BP-34 так, чтобы он заступал поверх фрагмента BP-35.



03

Зафиксируйте фрагмент BP-34 с помощью крепежных винтов.



04


Не закручивайте винты в штифты, расположенные вдоль окружности выреза для ниши.



Промежуточный результат сборки с пятью закрученными винтами.

МОНТАЖ НИШ

Каждая ниша крепится на внутренней стороне обшивки с помощью пары медных крепежных винтов. Внимательно следуйте указаниям ниже, чтобы определить правильный порядок монтажа ниш.

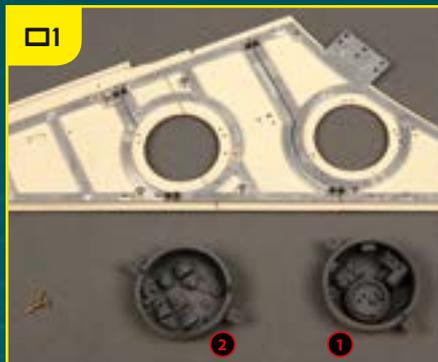


Ниши 1 и 2 крепятся на внутренней стороне обшивки в указанном порядке.



Установите нишу 1 на внутренней стороне обшивки так, чтобы ее опорные пластины совпали со штифтами.




Убедитесь, что правильно разместили нишу, и закрепите ее с помощью медного винта.

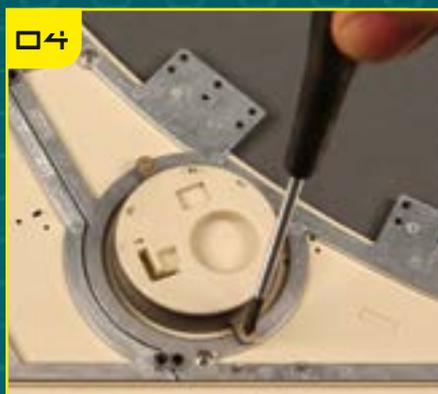

Закрутите второй винт, чтобы надежно зафиксировать нишу.



Установите нишу 2 на внутренней стороне обшивки, как показано.

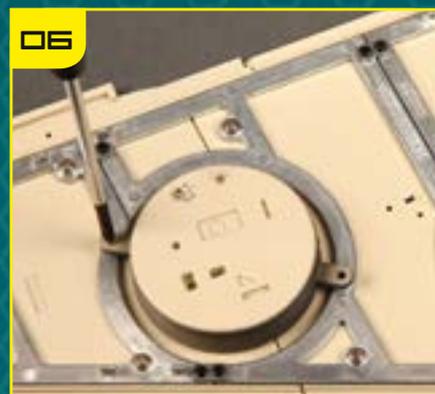

Закрепите нишу с помощью медного винта.



Надежно зафиксируйте нишу, закрутив второй винт.



Промежуточный результат сборки «жвала».