

ВАШИ НОВЫЕ ДЕТАЛИ

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

- 1 Боковой фрагмент обшивки SP-24 («жвало»)
- 2 Боковой фрагмент обшивки SP-23 («жвало»)
- 3 Боковая рама каркаса SF-08 (2)
- 4 Боковая рама каркаса SF-09
- 5 Навесные детали (5 в рамке)


С этим выпуском вы получили первые боковые фрагменты обшивки и рамы каркаса, необходимые для соединения верхней и нижней частей «жвала» левого борта, но сперва необходимо смонтировать навесные детали.

Верхняя и нижняя части «жвала» левого борта собираются аналогично указаниям этапа 78. Как и в случае с ранее собранным «жвалом», поверхность «жвала» левого борта имеет высокую детализацию, работу над которой вы начнете с монтажа полученных с этим выпуском трубопроводов.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ С ВЫПУСКОМ ДЕТАЛЕЙ

ФРАГМЕНТЫ ОБШИВКИ

БОКОВЫЕ РАМЫ КАРКАСА

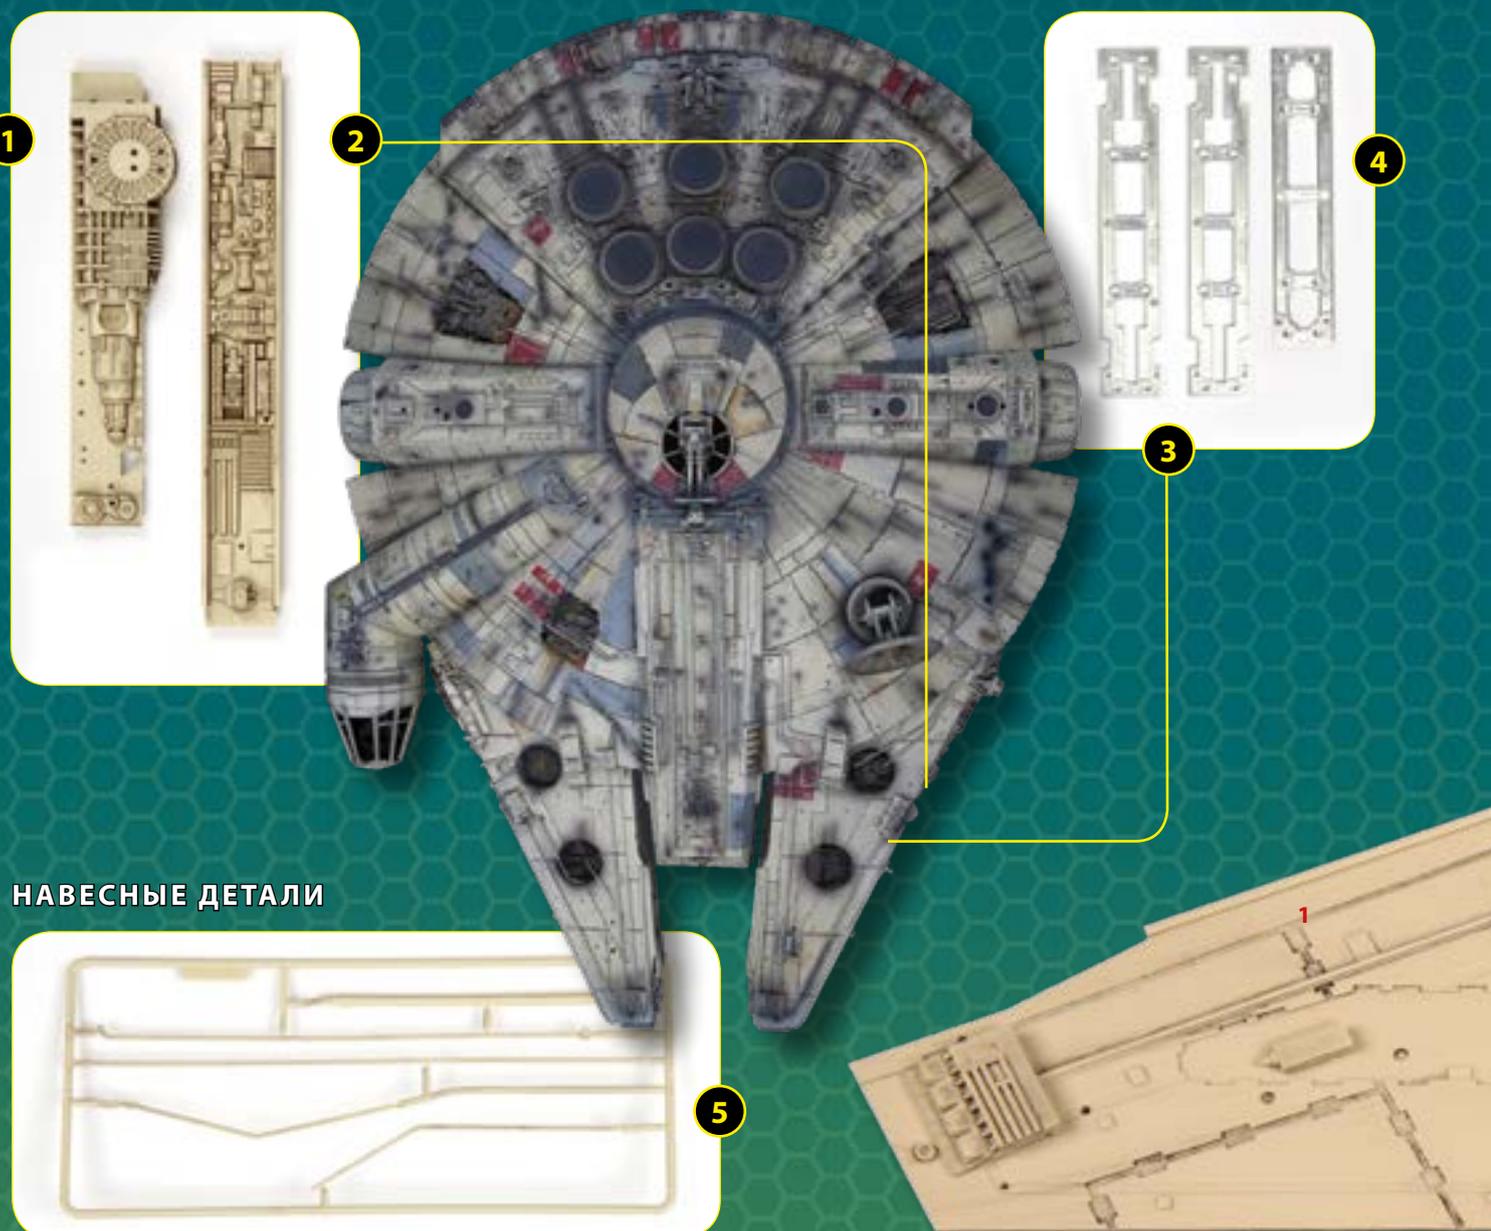

НАВЕСНЫЕ ДЕТАЛИ


МОНТАЖ НАВЕСНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Все пять деталей, закрепленных в полученную с этим выпуском рамку, предназначены для верхней части «жвала».




01

Аккуратно отделяйте детали от рамки по мере работы.

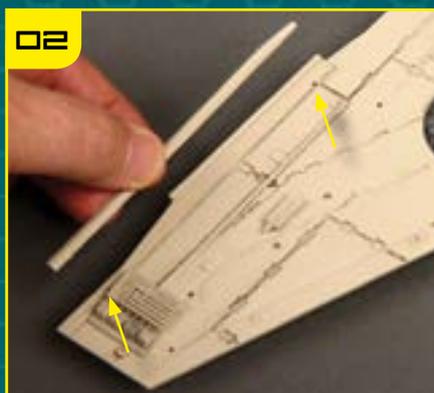


02

Вклейте два штифта детали 1 в отмеченные стрелками отверстия.

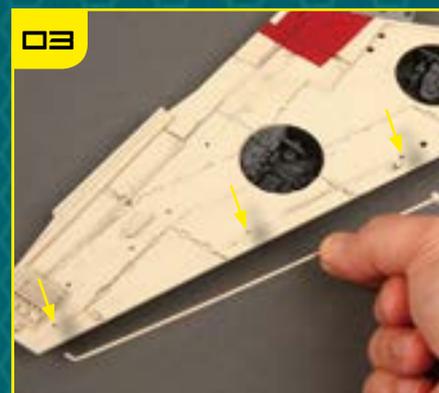


03

Вклейте три штифта детали 2 в отмеченные стрелками отверстия.

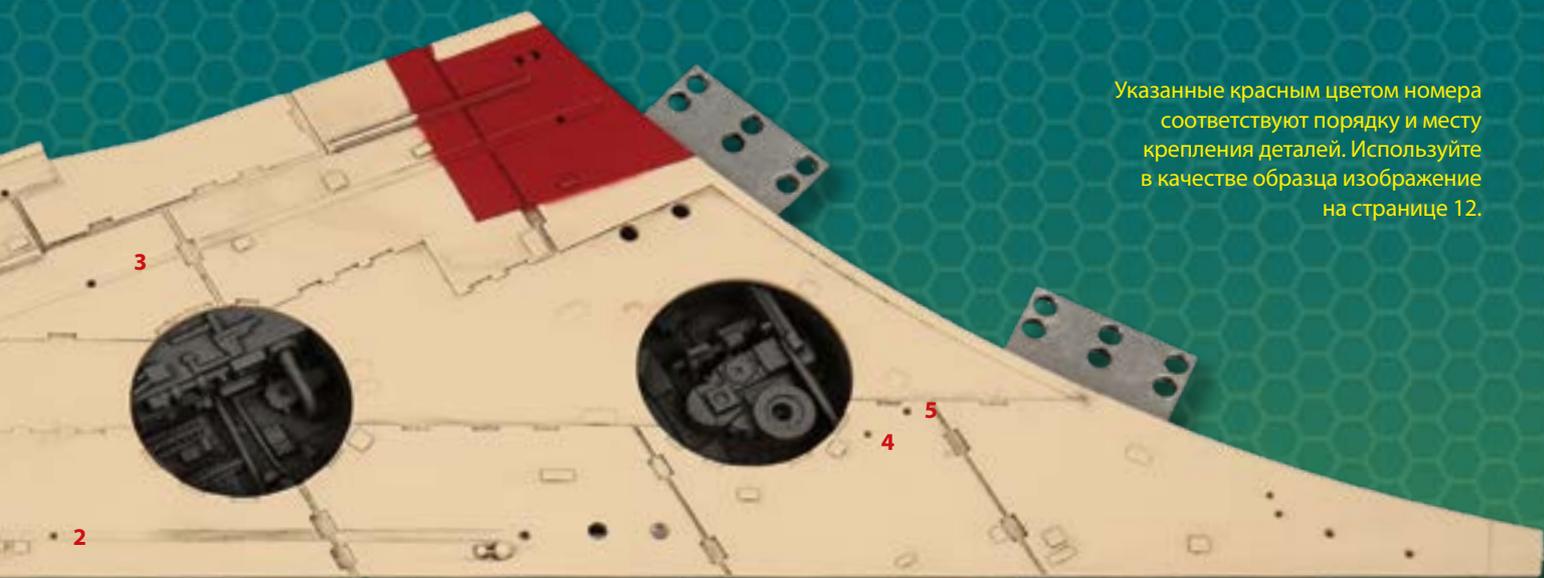


Указанные красным цветом номера соответствуют порядку и месту крепления деталей. Используйте в качестве образца изображение на странице 12.

04

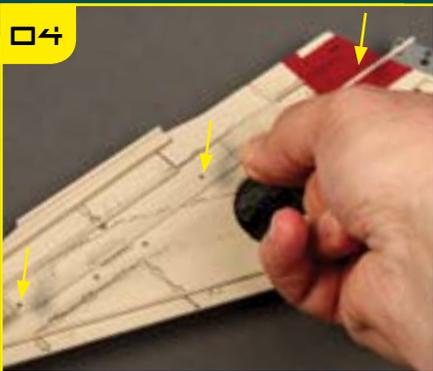


Вклейте три штифта детали 3 в отмеченные стрелками отверстия.

05

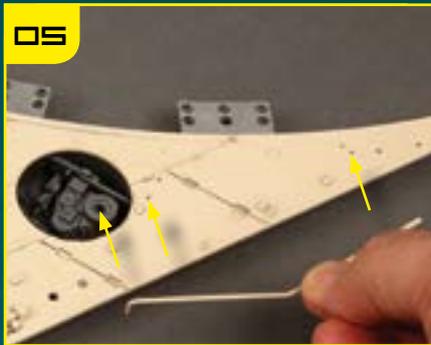

Вклейте два штифта детали 4 в отмеченные отверстия, а изогнутый конец — в основание ниши.

06

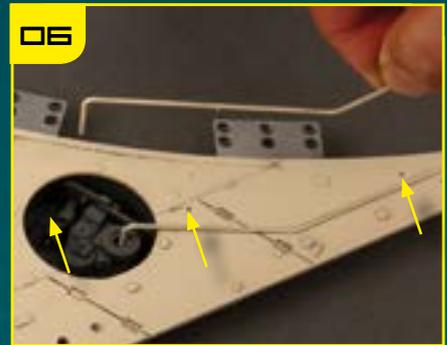


Вклейте два штифта детали 5 в отмеченные отверстия, а изогнутый конец — в основание ниши.

Промежуточный результат сборки.


МОНТАЖ БОКОВЫХ РАМ

Начните с установки трех полученных с этим выпуском боковых рам каркаса вдоль длинного ребра «жвала». На следующем этапе вы продолжите работу над конструкцией.


Помимо боковых рам каркаса и нижней части «жвала» вам понадобятся шесть винтов с потайной головкой.

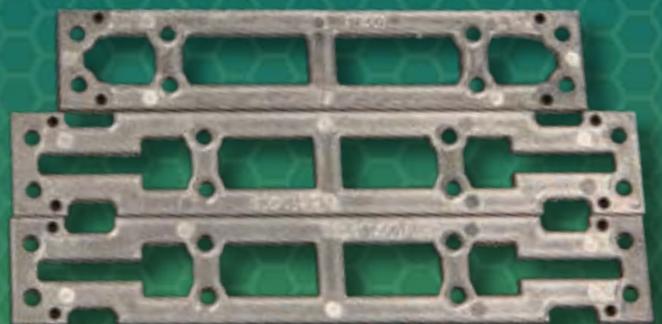

СОБЕРИТЕ СВОЙ «СОКОЛ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»

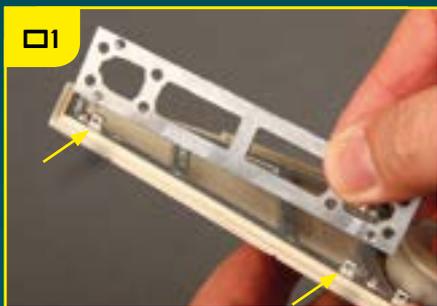


01 Возьмите раму SF-09 и установите ее на нижней части «жвала» так, чтобы отверстия совпали.

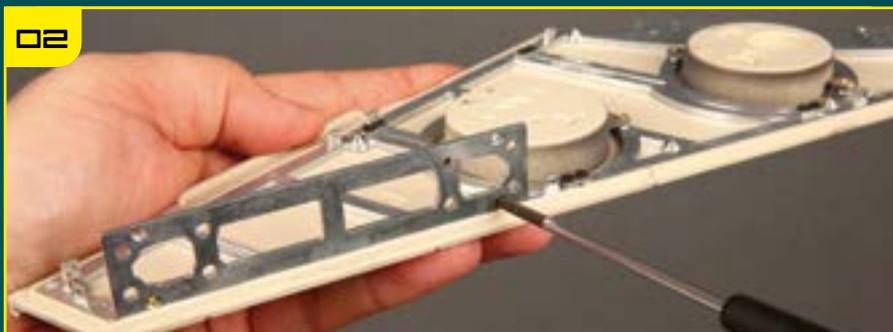

02 Зафиксируйте раму SF-09, закрутив винты в отверстия в опорных пластинах, отмеченных на шаге 01.



03 Возьмите раму SF-08 и установите ее рядом с установленной ранее.

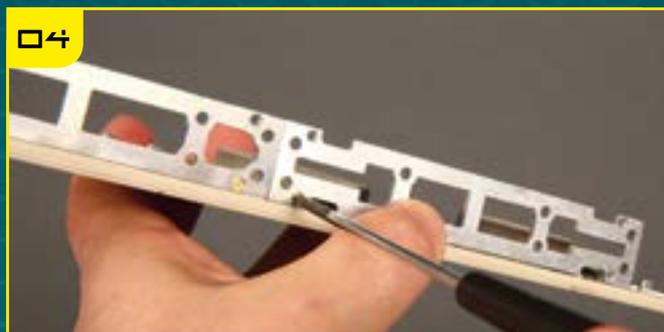


04 Зафиксируйте раму SF-08, закрутив винты в отверстия в опорных пластинах.



05 Установите вторую раму SF-08 рядом с зафиксированной на шаге 04.



06 Зафиксируйте раму SF-08, закрутив винты в отверстия в опорных пластинах.

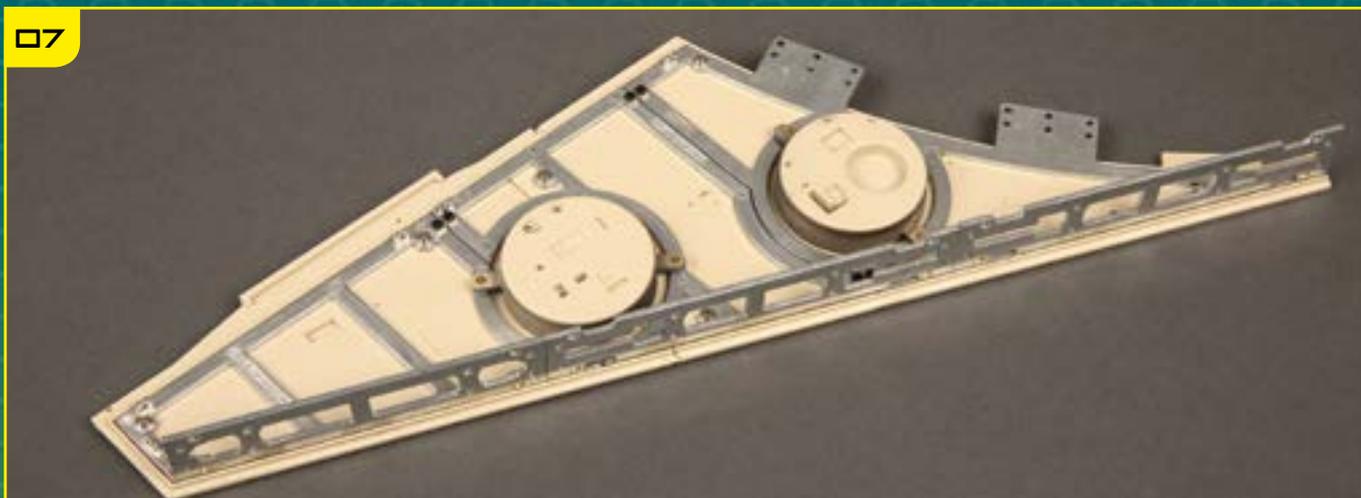

07 Нижняя часть «жвала» после установки боковых рам каркаса должна выглядеть так.