

ВАШИ НОВЫЕ ДЕТАЛИ

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

- 1 Боковая рама SF-03
- 2 Боковая рама SF-04
- 3 Внутренние суппорты (2)
- 4 Навесные детали (13 в рамке)

С этим выпуском вы получили навесные детали для отделки передних «жвал», а также две боковые рамы и внутренние суппорты, которые позже используете для крепления верхней части модели.

На данном этапе вы смонтируете навесные детали, а металлические рамы бережно храните до этапа 92.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ С ВЫПУСКОМ ДЕТАЛЕЙ

РАМЫ КАРКАСА



1



2



ВНУТРЕННИЕ СУППОРТЫ



3


НАВЕСНЫЕ ДЕТАЛИ





4

ОТДЕЛКА «ЖВАЛ»

Полученные с этим выпуском закрепленные в рамку детали предназначены для отделки обоех «жвал», поэтому приготовьте конструкции, собранные на этапе 86.

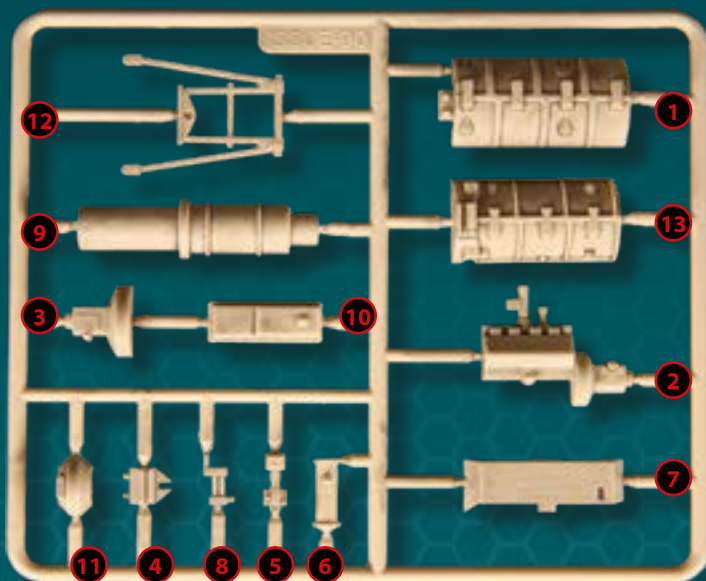

В рамке закреплены 13 деталей: две — для «жвала» левого борта, и 11 — для правого. Указанная красным цветом нумерация соответствует порядку монтажа деталей.

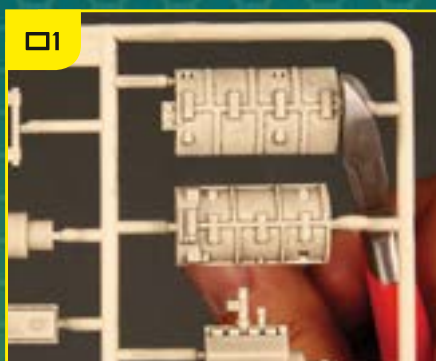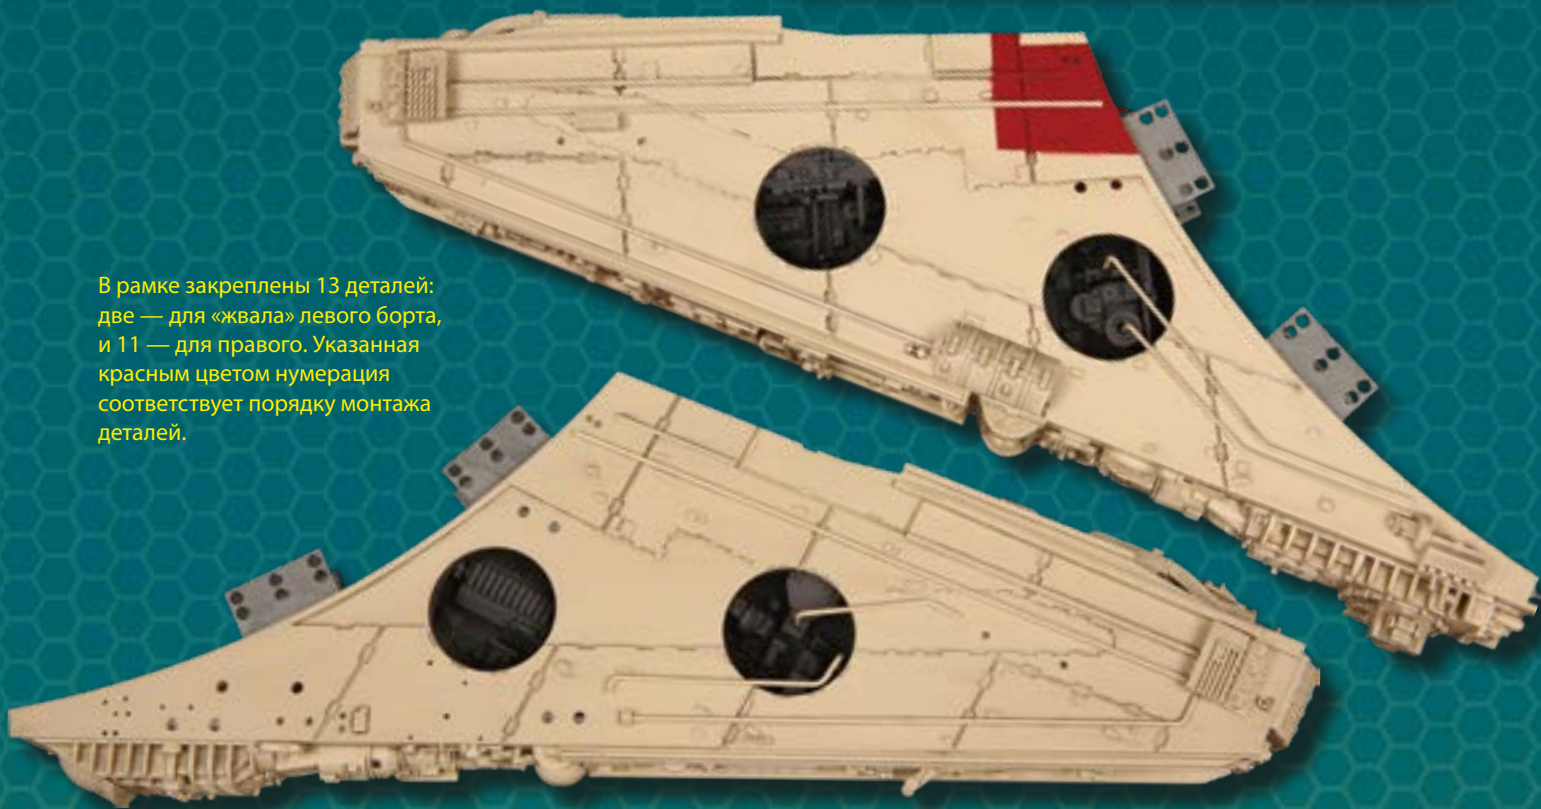

01
Аккуратно отделяйте детали от рамки по мере необходимости.





02
Вклейте два штифта детали 1 в отмеченные стрелками отверстия в «жвале» левого борта.




03
Вклейте два штифта детали 2 в отмеченные стрелками отверстия на верхней стороне «жвала».


ЭТАП 90. СБОРКА

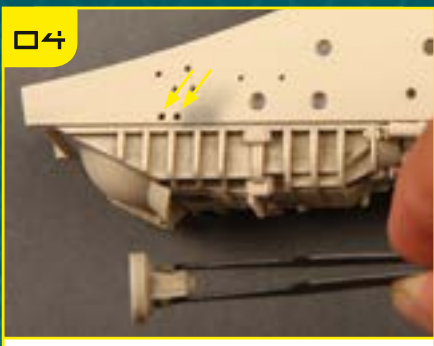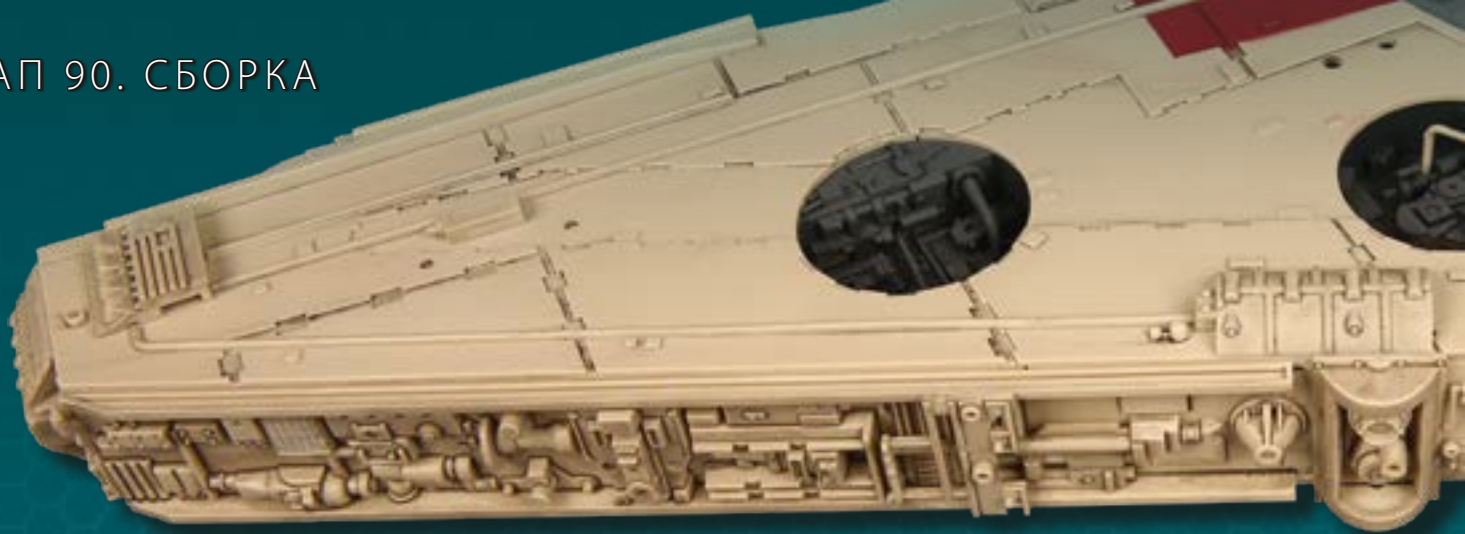

04
Вклейте два штифта детали 3 в отмеченные стрелками отверстия в «жвале» правого борта.

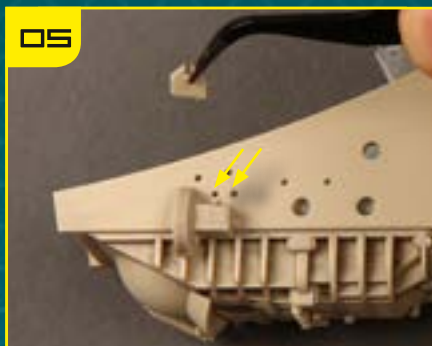


05
Вклейте два штифта детали 4 в отмеченные стрелками отверстия.

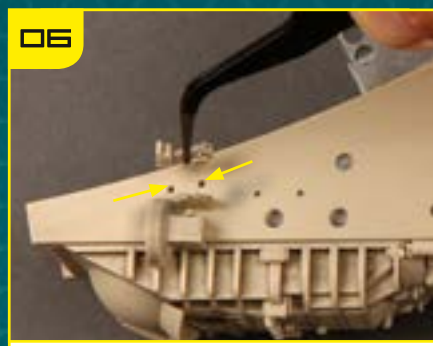

06
Вклейте два штифта детали 5 в отмеченные стрелками отверстия в «жвале».



07
Вклейте два штифта детали 6 в отмеченные стрелками отверстия в «жвале».

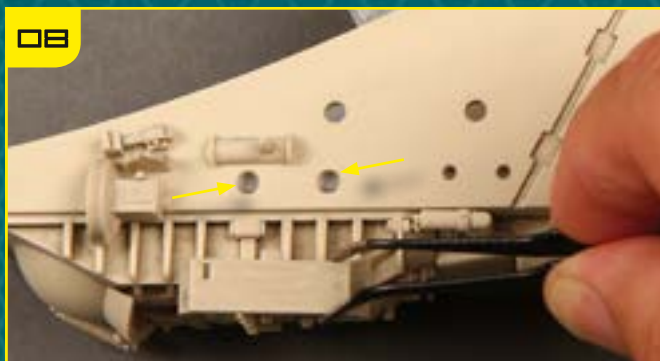

08
Вклейте два штифта детали 7 в отмеченные стрелками отверстия в «жвале».





09
Вклейте выступ детали 8 в вырез в детали 7.



Так должно выглядеть «жвало» правого борта после монтажа навесных деталей.

СОБЕРИТЕ СВОЙ «СОКОЛ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»

Так должно выглядеть «жвало»
левого борта по завершении
данного этапа.

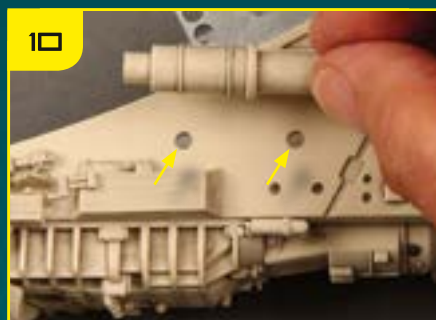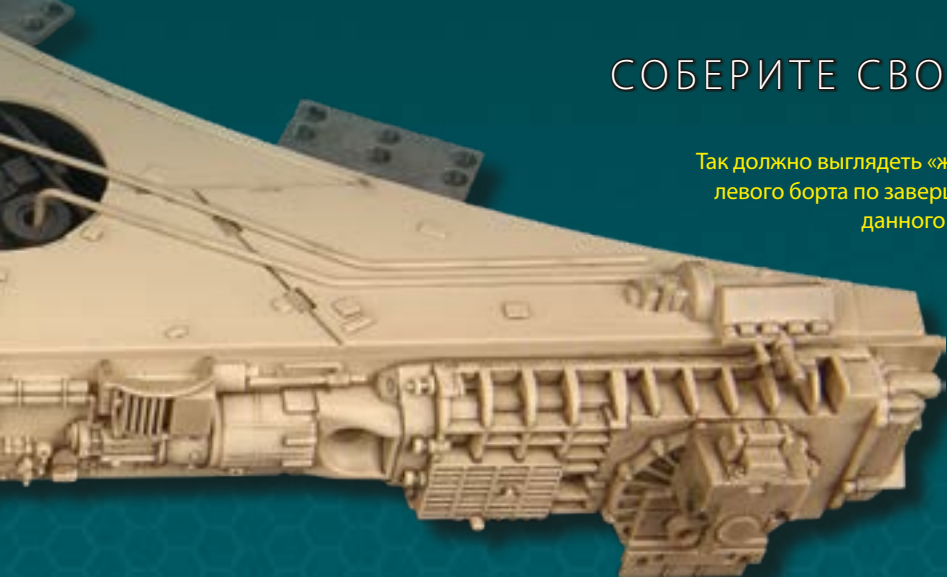


Вклейте два штифта детали 9
в отмеченные стрелками отверстия
в «жвале» правого борта.




Вклейте два штифта детали 10 в отмеченные стрелками
отверстия в «жвале».



Вклейте два штифта детали 11 в отмеченные стрелками
отверстия в «жвале».

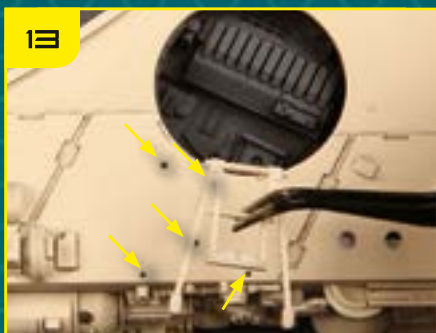

Вклейте пять штифтов детали 12
в отмеченные стрелками отверстия
на верхней стороне «жвала».

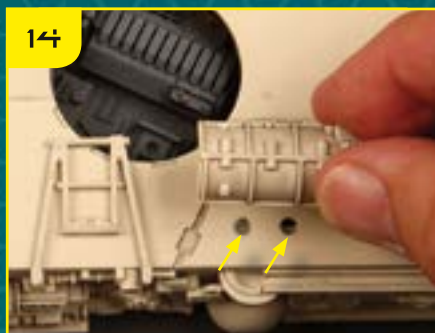

Вклейте два штифта детали 13
в отмеченные стрелками отверстия
в «жвале».



На этом отделка «жвала» правого
борта завершена.

