

# ВАШИ НОВЫЕ ДЕТАЛИ

С этим выпуском вы получили детали для отделки обшивки отсека двигателей с тремя оставшимися теплоотводящими решетками, а также дополнительные посадочные опоры.

Пришло время смонтировать закрепленные в рамки небольшие навесные детали на обшивку отсека двигателей, установленной вами на этапе 96. Пока отложите детали посадочных опор: работу над ними вы начнете на одном из последующих этапов.

## СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

- 1 Теплоотводящие решетки (3)
- 2 Навесные детали (27 в рамке)
- 3 Навесные детали (25 в рамке)
- 4 Опорная пластина
- 5 Детали посадочной опоры (9 в рамке) (2)

## РАСПОЛОЖЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ С ВЫПУСКОМ ДЕТАЛЕЙ



ТЕПЛООТВОДЯЩИЕ  
РЕШЕТКИ



ОПОРНАЯ  
ПЛАСТИНА

ДЕТАЛИ  
ПОСАДОЧНЫХ ОПОР


НАВЕСНЫЕ  
ДЕТАЛИ

# ОТДЕЛКА ОБШИВКИ ОТСЕКА ДВИГАТЕЛЕЙ

На данном этапе вам предстоит смонтировать более 50 навесных деталей, поэтому внимательно следуйте указаниям. В ходе работы вы можете сверяться с результатом, представленным на странице 13. Рекомендуем сначала пробно устанавливать детали без использования клея.

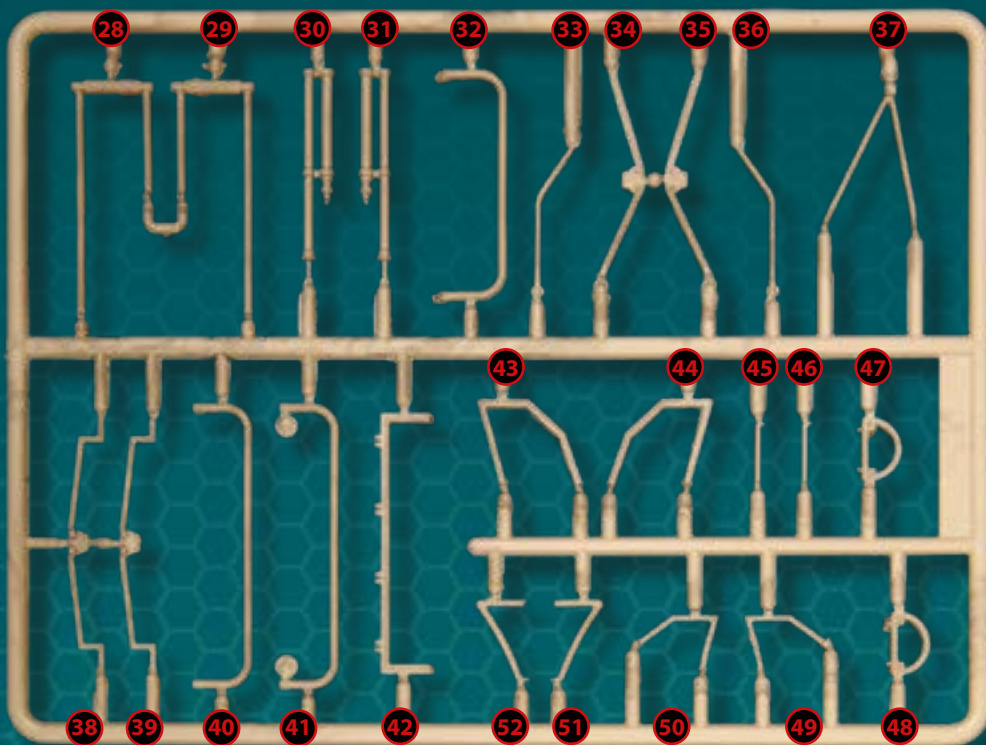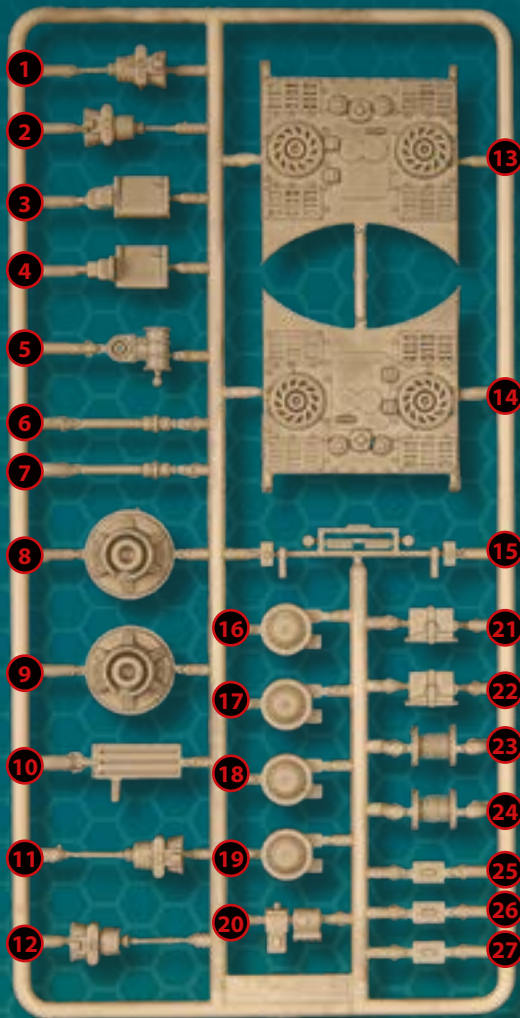

**01**  
Смонтируйте оставшиеся три решетки, как вы сделали это на этапе 96.

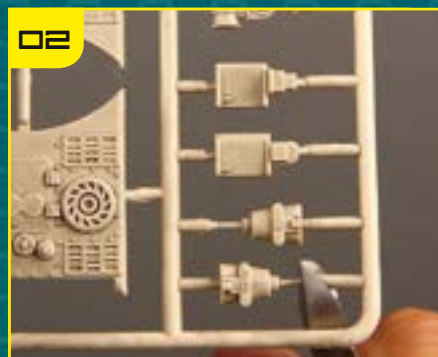

**02**  
Отделяйте детали от рамок по мере необходимости.



**03**  
Вклейте выступ на обратной стороне детали 1 в указанное гнездо.



**04**  
Вклейте выступ детали 2 в гнездо на противоположной стороне отсека.



**05**  
Вклейте штифты детали 3 в два отмеченных стрелками отверстия.

# СОБЕРИТЕ СВОЙ «СОКОЛ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»



Вклейте штифты детали 4 в указанные отверстия на противоположной стороне отсека.



Вклейте выступ и штифт детали 5 в отмеченные отверстия.



Вклейте выступ детали 6 в отмеченное стрелкой квадратное гнездо.



Аналогичным образом зафиксируйте деталь 7 на противоположной стороне отсека.



Вклейте выступ детали 8 в указанное квадратное гнездо.



Зафиксируйте деталь 9 на противоположной стороне отсека.




Вклейте штифты детали 10 в указанные отверстия.



Вклейте выступ детали 11 в отмеченное прямоугольное гнездо.




Зафиксируйте деталь 12 на противоположной стороне отсека.

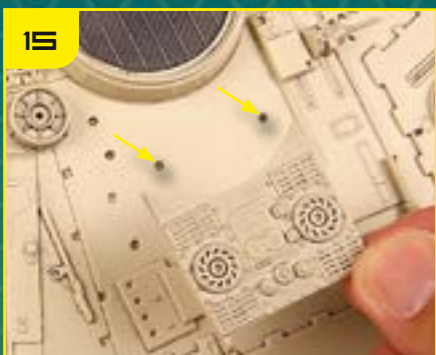

Вклейте штифты детали 13 в отверстия под внешней решеткой.



Аналогичным образом зафиксируйте деталь 14 на противоположной стороне отсека.

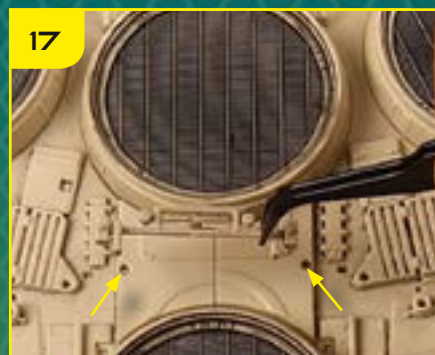


Вклейте штифты детали 15 в отверстия в центре отсека.

# ЭТАП 97. СБОРКА



18

Вклейте выступ детали 16 в указанное прямоугольное гнездо.

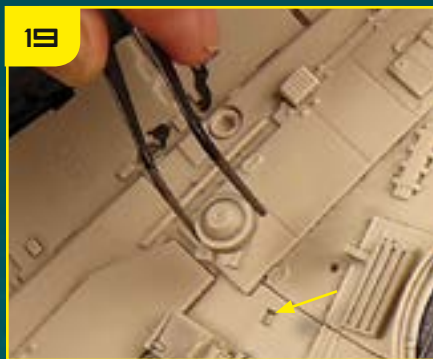

19

Зафиксируйте деталь 17 на противоположной стороне отсека.



20

Вклейте выступ детали 18 в отмеченное прямоугольное гнездо.



21

Аналогичным образом зафиксируйте деталь 19 на противоположной стороне отсека.



22

Вклейте штифт детали 20 в небольшое квадратное гнездо.




23

Вклейте штифты детали 21 в отмеченные стрелками отверстия.



24

Аналогичным образом зафиксируйте деталь 22 на противоположной стороне отсека.

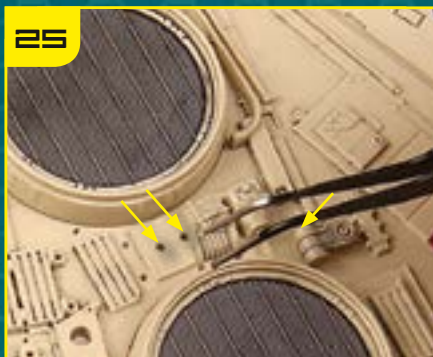

25

Вклейте штифты детали 23 в указанные отверстия.



26

Зафиксируйте деталь 24 на противоположной стороне отсека.




27

Вклейте выступ детали 25 в указанное прямоугольное гнездо.



28

Аналогичным образом зафиксируйте выступ детали 26 на противоположной стороне отсека.

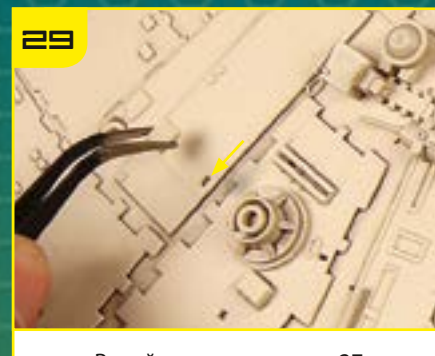

29

Вклейте выступ детали 27 в отмеченное стрелкой прямоугольное гнездо.

# СОБЕРИТЕ СВОЙ «СОКОЛ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»




30 Вклейте штифт детали 28 в указанное отверстие.



31 Вклейте штифт детали 29 в соответствующее отверстие на противоположной стороне отсека.



32 Вклейте два штифта детали 30 в отмеченные стрелками отверстия.

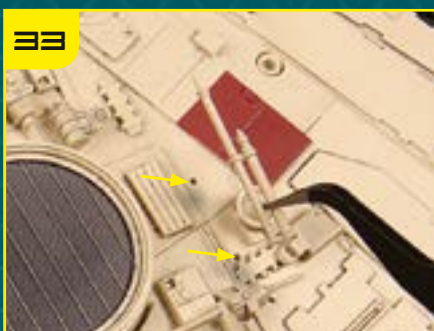

33 Вклейте штифты детали 31 в указанные отверстия на противоположной стороне отсека.




34 Вклейте концы детали 32 в отмеченные квадратные гнезда.



35 Вклейте концы детали 33 в отмеченные прямоугольные гнезда.




36 Вклейте выступ детали 34 в квадратное гнездо, а ее концы приклейте к боковине решетки.

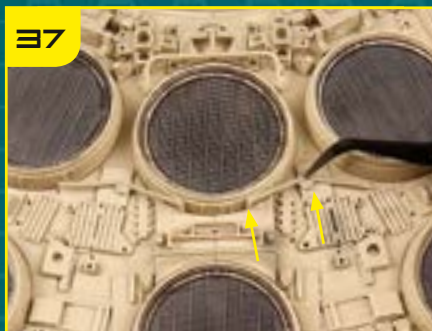

37 Аналогичным образом зафиксируйте деталь 35 на противоположной стороне отсека.



38 Вклейте концы детали 36 в отмеченные прямоугольные гнезда.

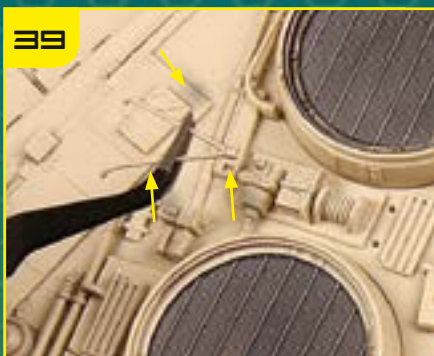

39 Вклейте концы детали 37 в три отмеченных отверстия.



40 Вклейте выступ на детали 38 в указанное квадратное гнездо, уложив деталь поверх пластин.



41 Вклейте выступ детали 39 в указанное квадратное гнездо, уложив деталь поверх пластин.

# ЭТАП 97. СБОРКА

42



Вклейте концы детали 40 в отмеченные отверстия.

43



Вклейте концы детали 41 на противоположной стороне отсека.

44



Зафиксируйте деталь 42 под деталью 32, вклеив ее штифты в отмеченные гнезда.

45



Вклейте штифты на концах детали 43 в отмеченные отверстия.

46



Зафиксируйте деталь 44 на противоположной стороне отсека.

Так должна выглядеть обшивка после монтажа навесных деталей.

47




Вклейте изогнутый конец детали 45 в отверстие в обшивке, а другой ее конец приклейте к боковине решетки.

48



Вклейте изогнутый конец детали 46 в отверстие (слева), а другой ее конец приклейте к боковине решетки.

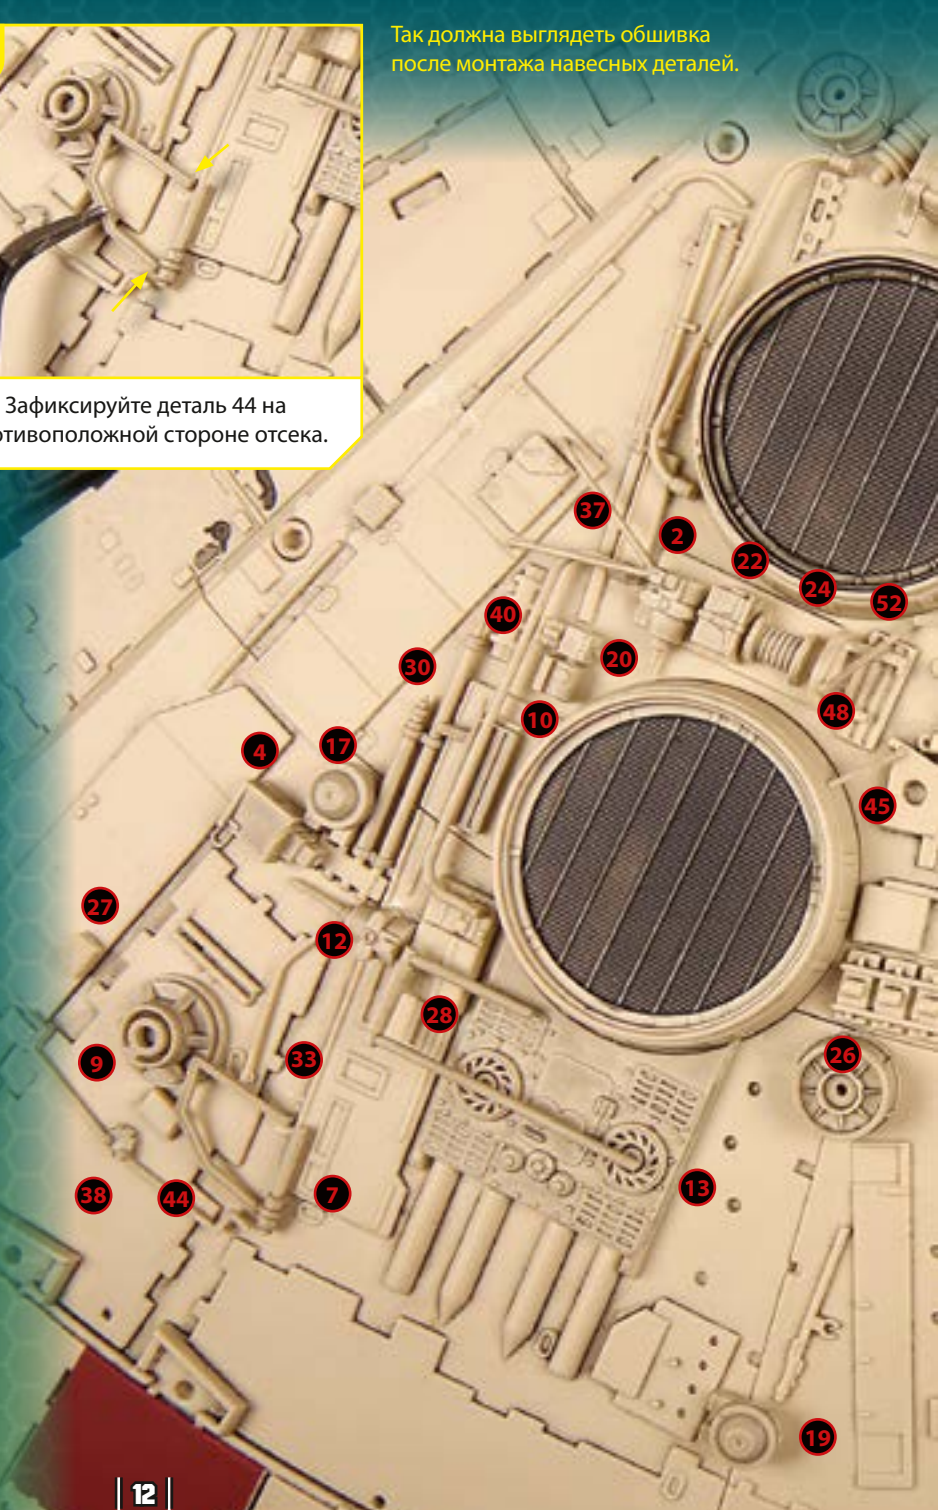

# СОБЕРИТЕ СВОЙ «СОКОЛ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ»



48

Вклейте штифты детали 47 в отмеченные стрелками отверстия.



50

Зафиксируйте деталь 48 на противоположной стороне отсека.



51

Вклейте штифты детали 49 в указанное отверстие и стык между пластинами.



52

Аналогичным образом зафиксируйте деталь 50 на противоположной стороне отсека.



53

Вклейте конец детали 51 в небольшое отверстие возле решетки, а другой ее конец приклейте к детали 47.



54

Аналогичным образом зафиксируйте деталь 52 на противоположной стороне отсека.

